


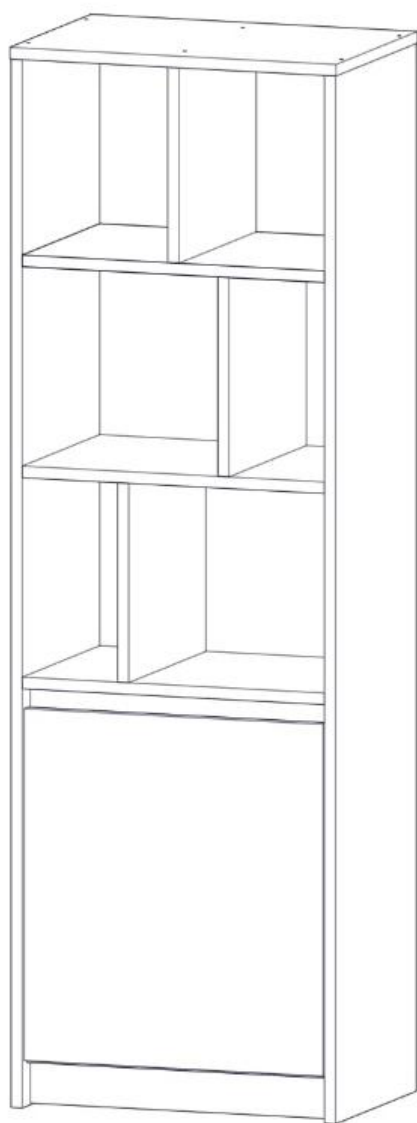

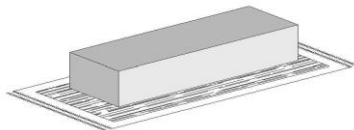
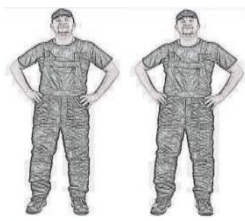
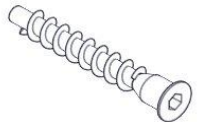
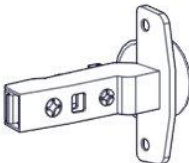




Montagehandleiding Boekenkast 1dr/6ov






 1 x 300001 Hexagonal key	 28 x 160308 8x30mm	 24 x 133301 5x34mm	 24 x 131505 (15mm)	 14 x 126007 7x60mm
 2 x 100016	 8 x 200005	 4 x 130001	 2 x 100002	 4 x 121563 6.3x15mm
 2 x 200001	 2x back plates 140003	 2x 112535 3.5x25 mm	 Silicon demper 2x 200004	 24x sticker '379'

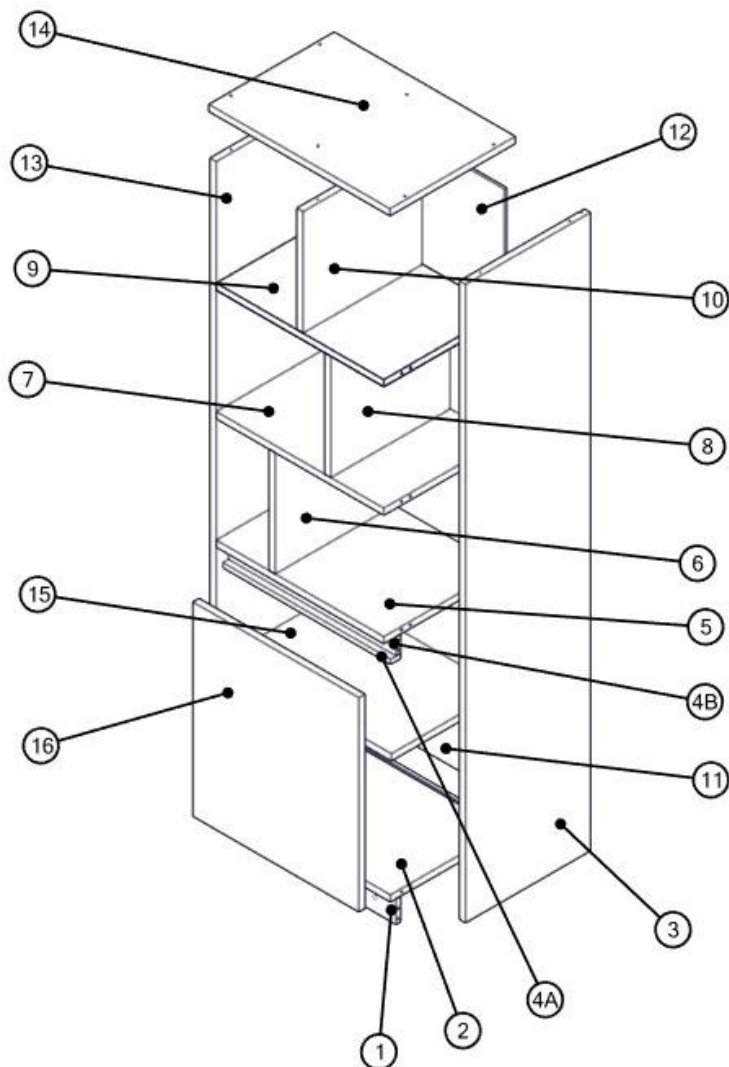


1.

 4 x 160308 8x30mm	 2 x 131505 (15mm)
---	---

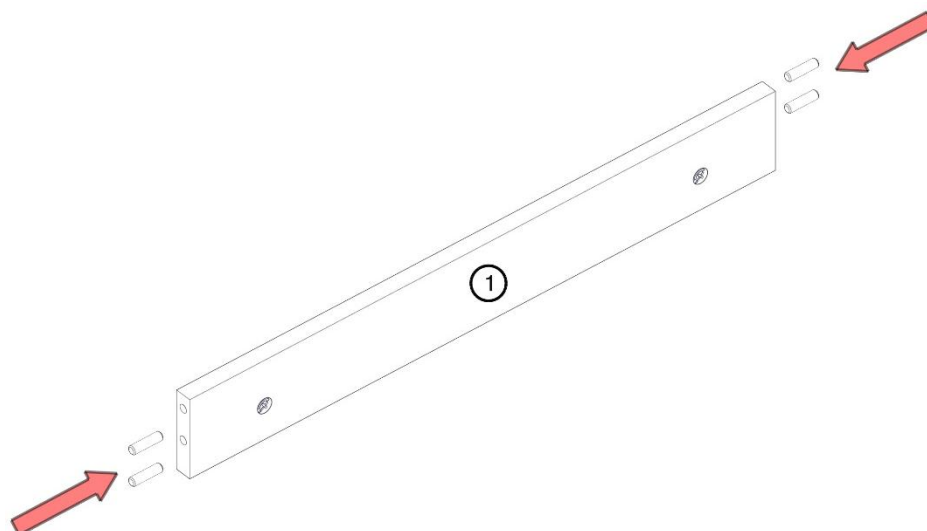


2.



 4 x 160308 8x30mm	 4 x 131505 (15mm)	 2 x 133301 5x34mm
---	---	---

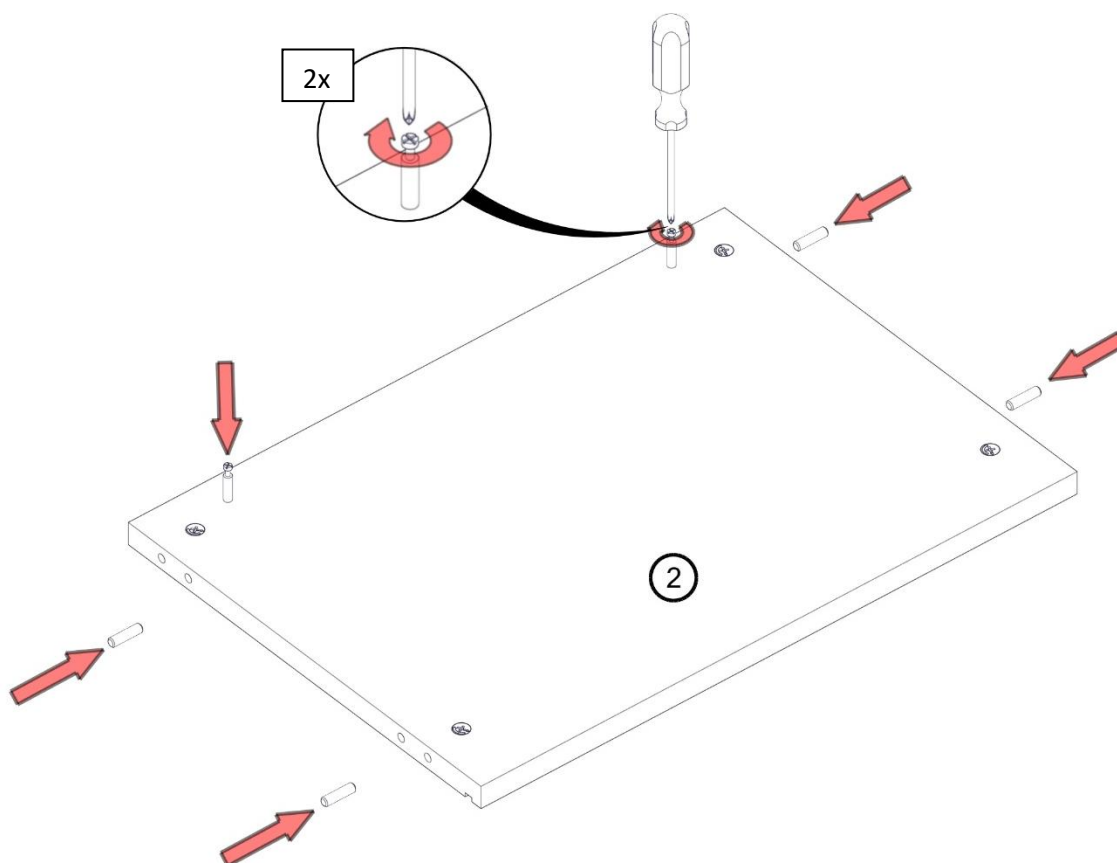


3.

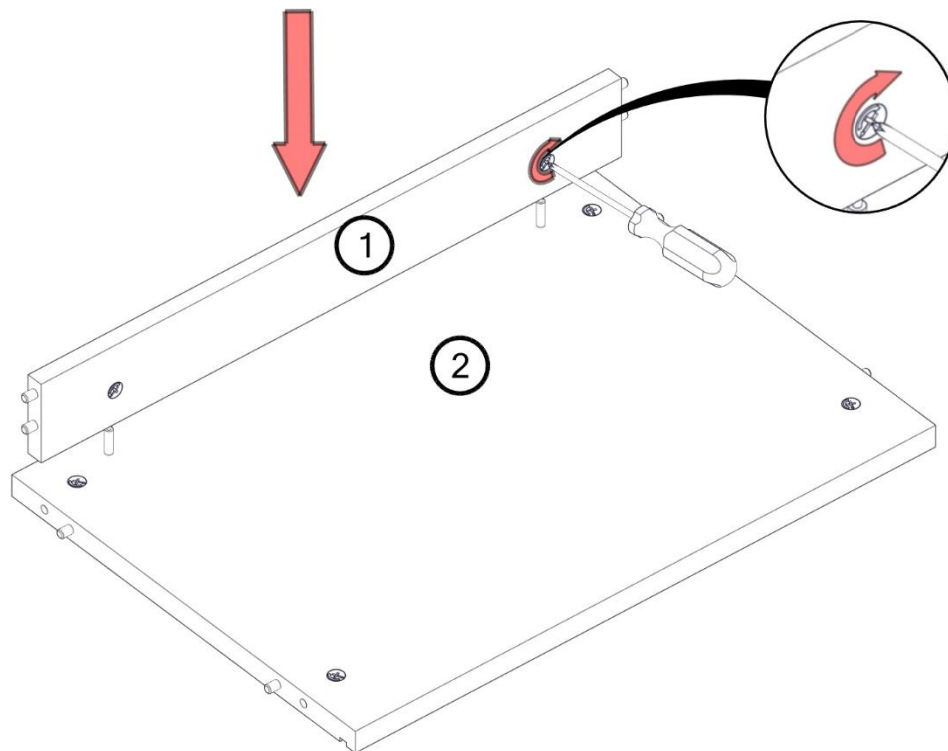

4.

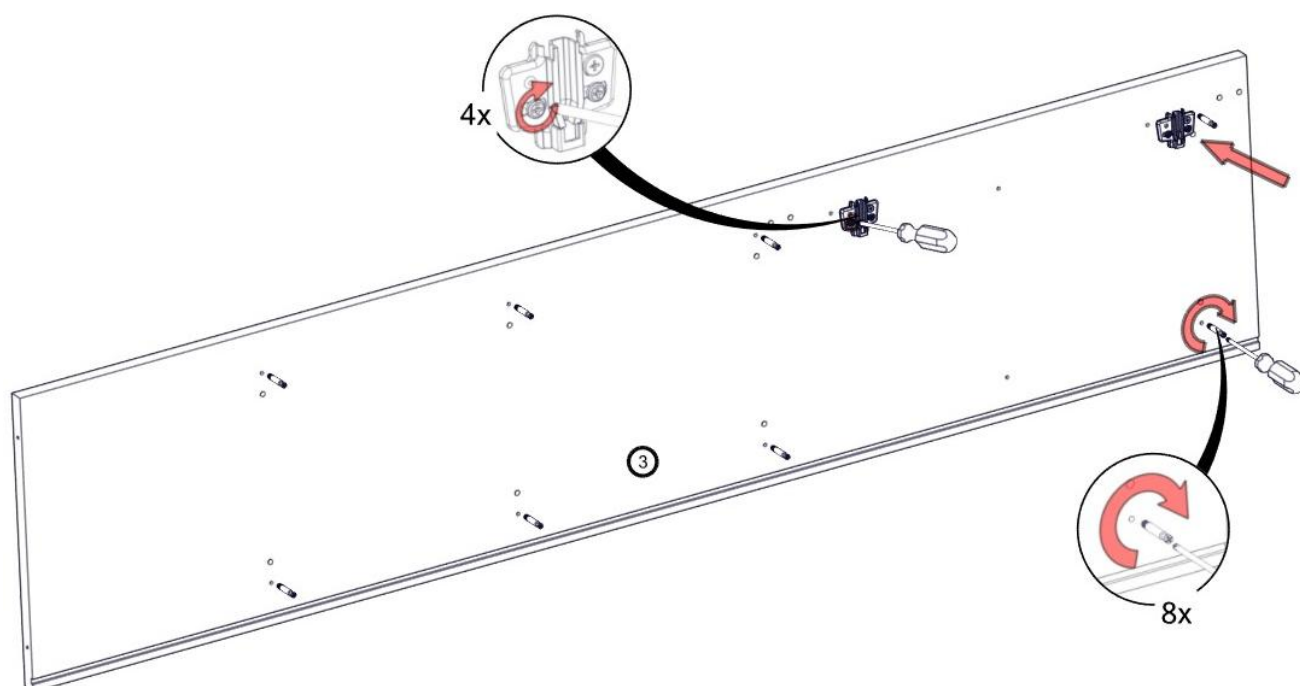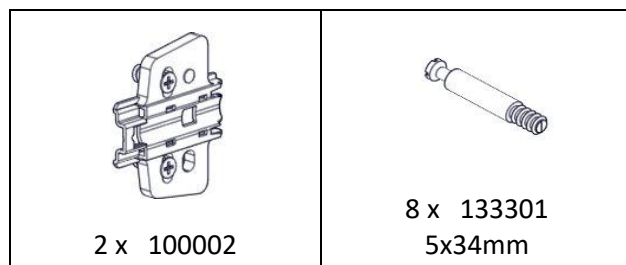


5.

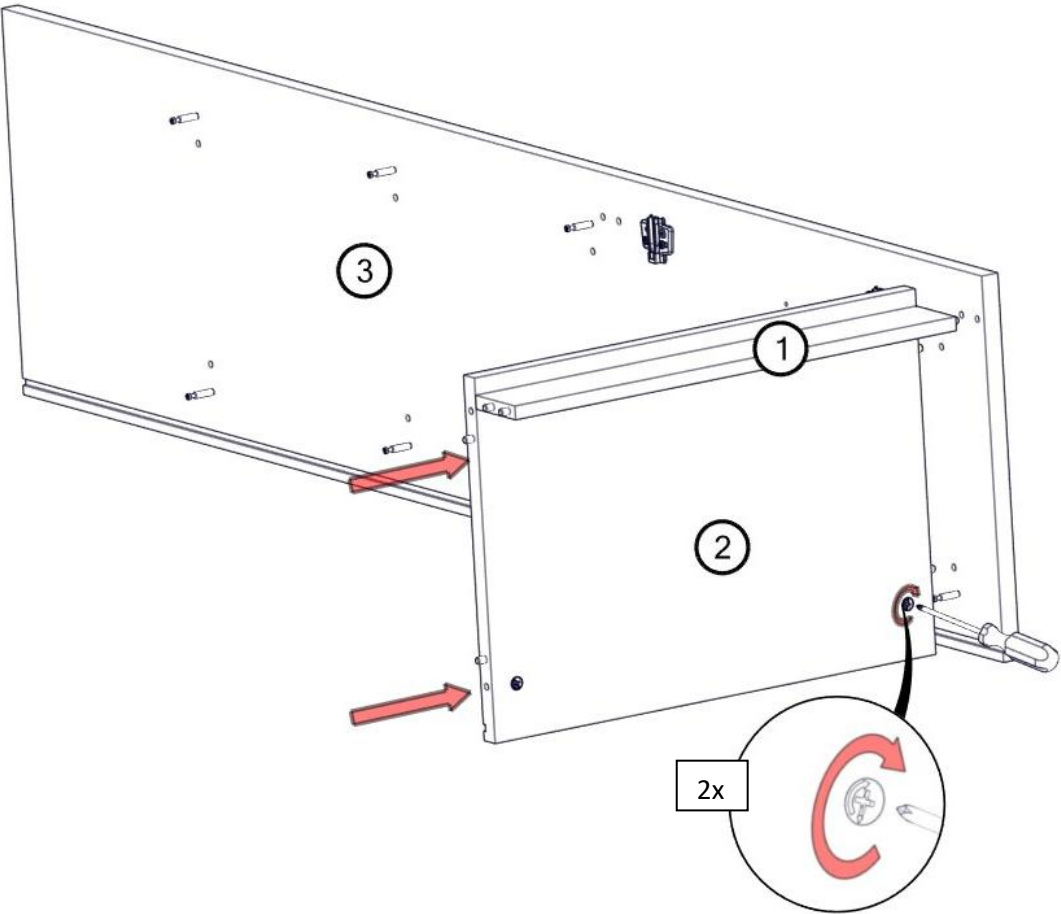


6.

	
2 x 126007 7x60mm	4 x 160308 8x30mm

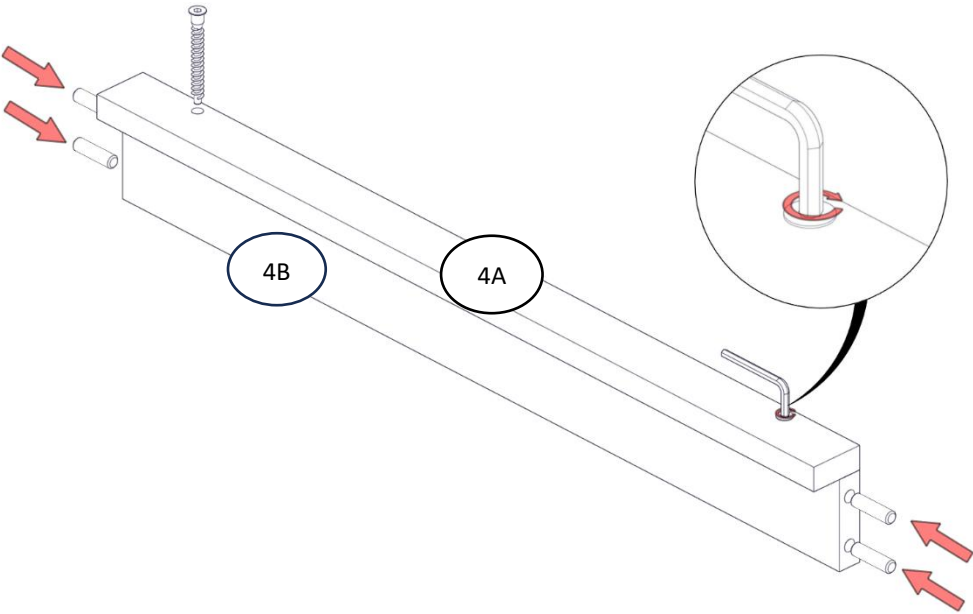


7.


 4 x 160308 8x30mm	 2 x 133301 5x34mm	 4 x 131505 (15mm)
---	---	---

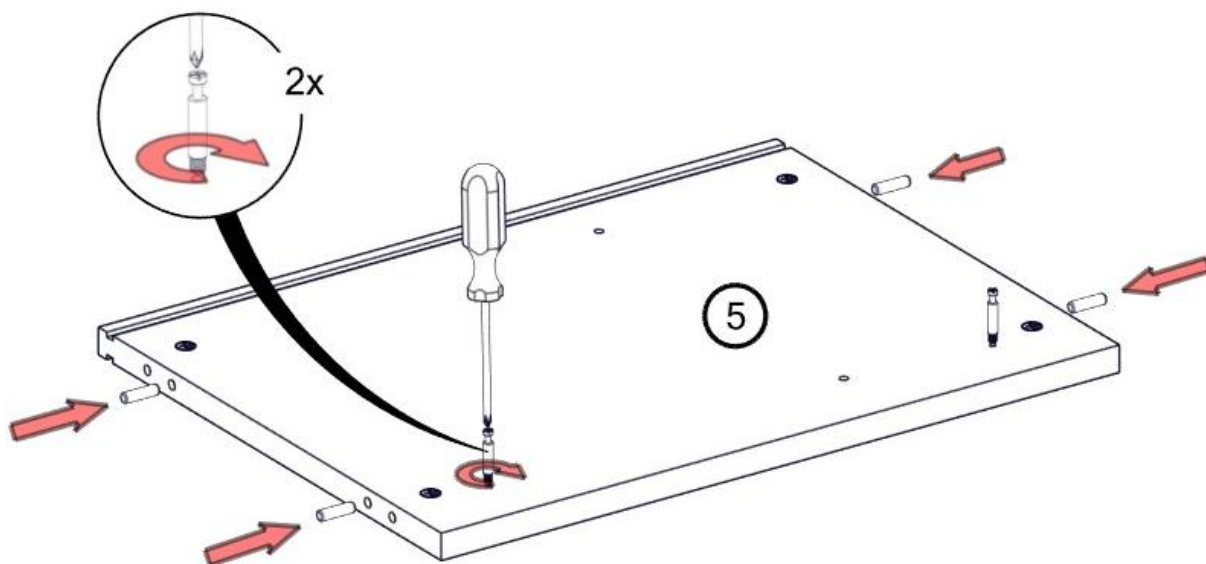

8.

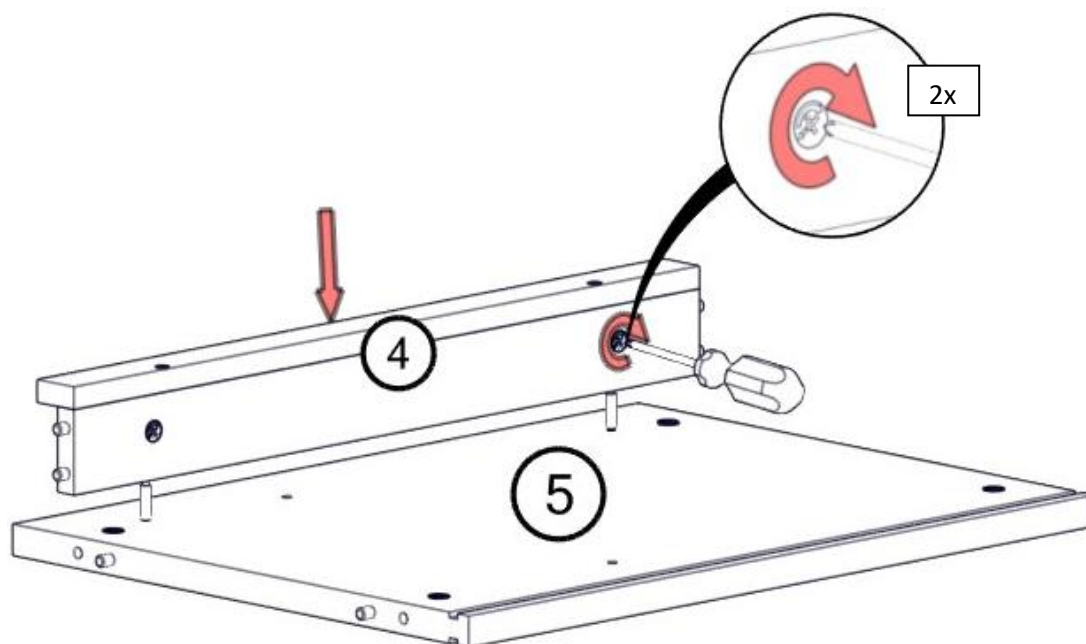


9.


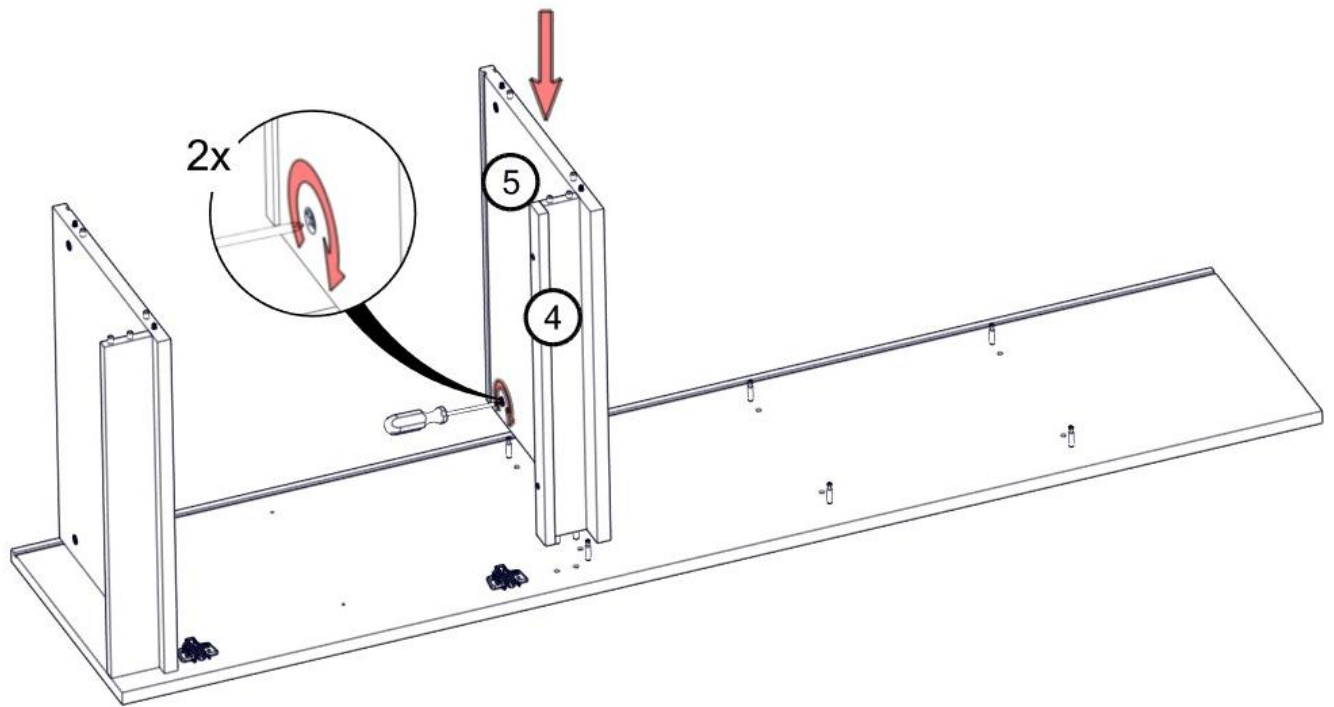


10.


 2 x 133301 5x34mm	 4 x 131505 (15mm)	 4 x 160308 8x30mm
--	--	--

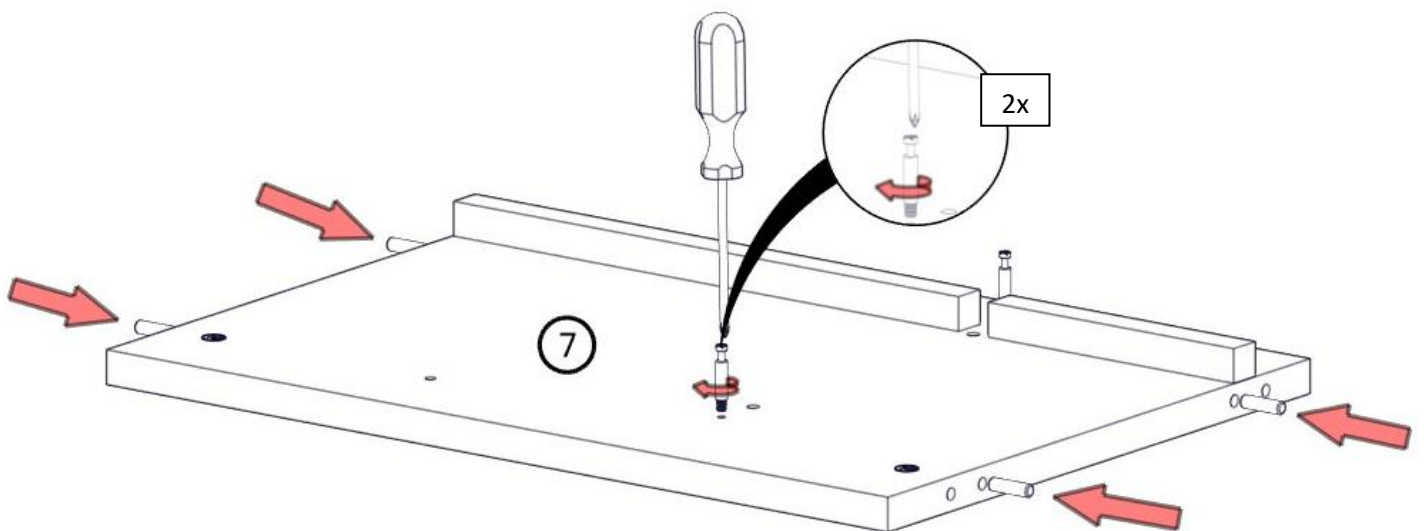


11.

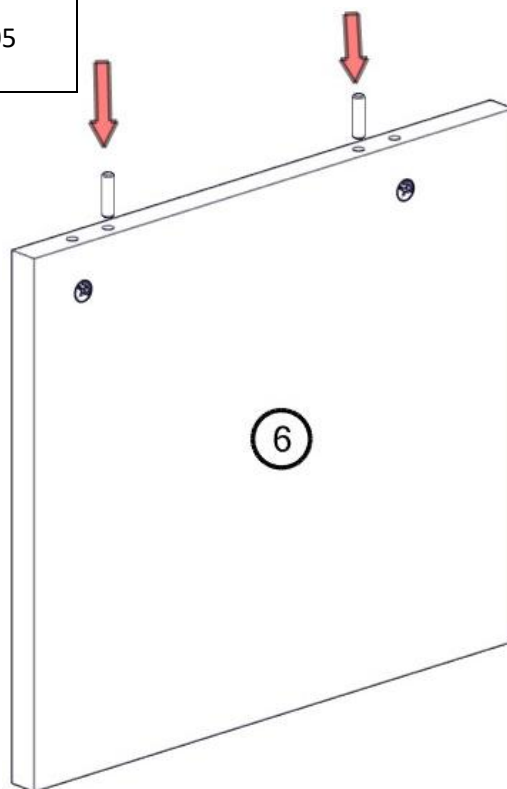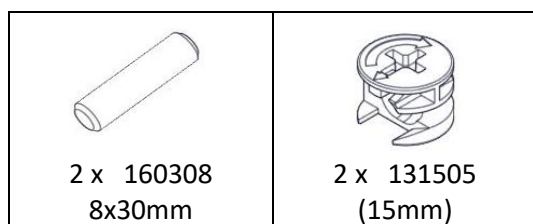



12.

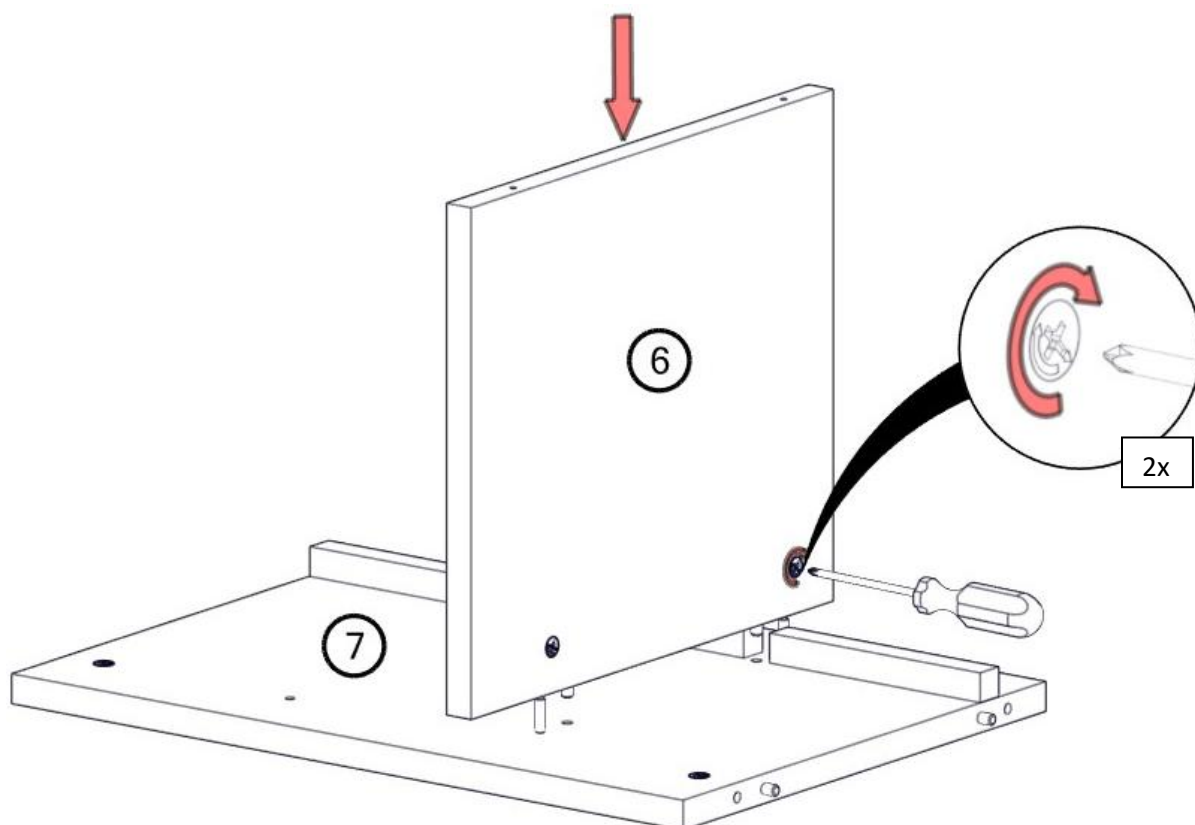


13.

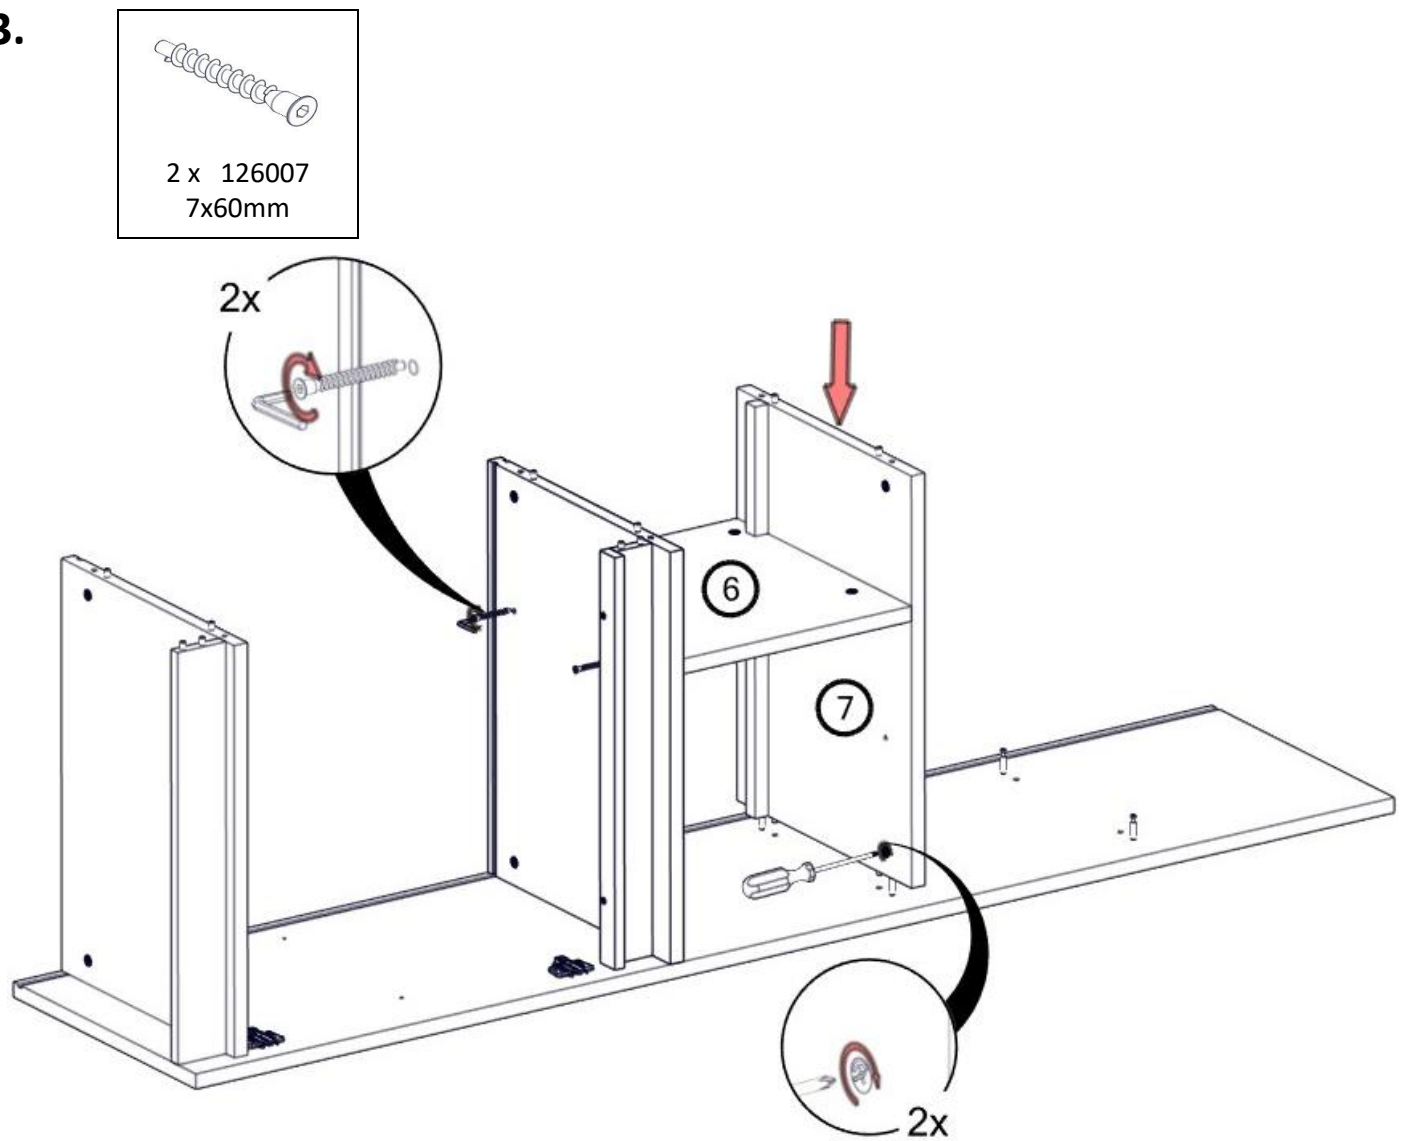



14.

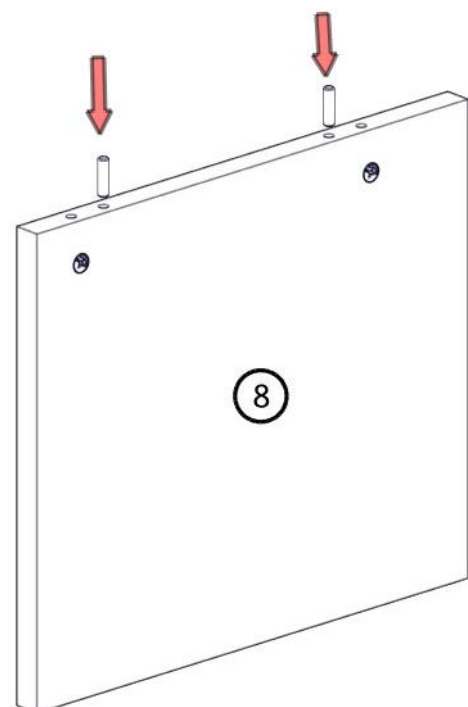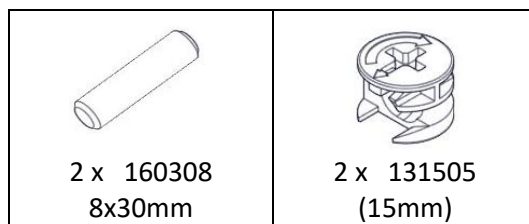



15.

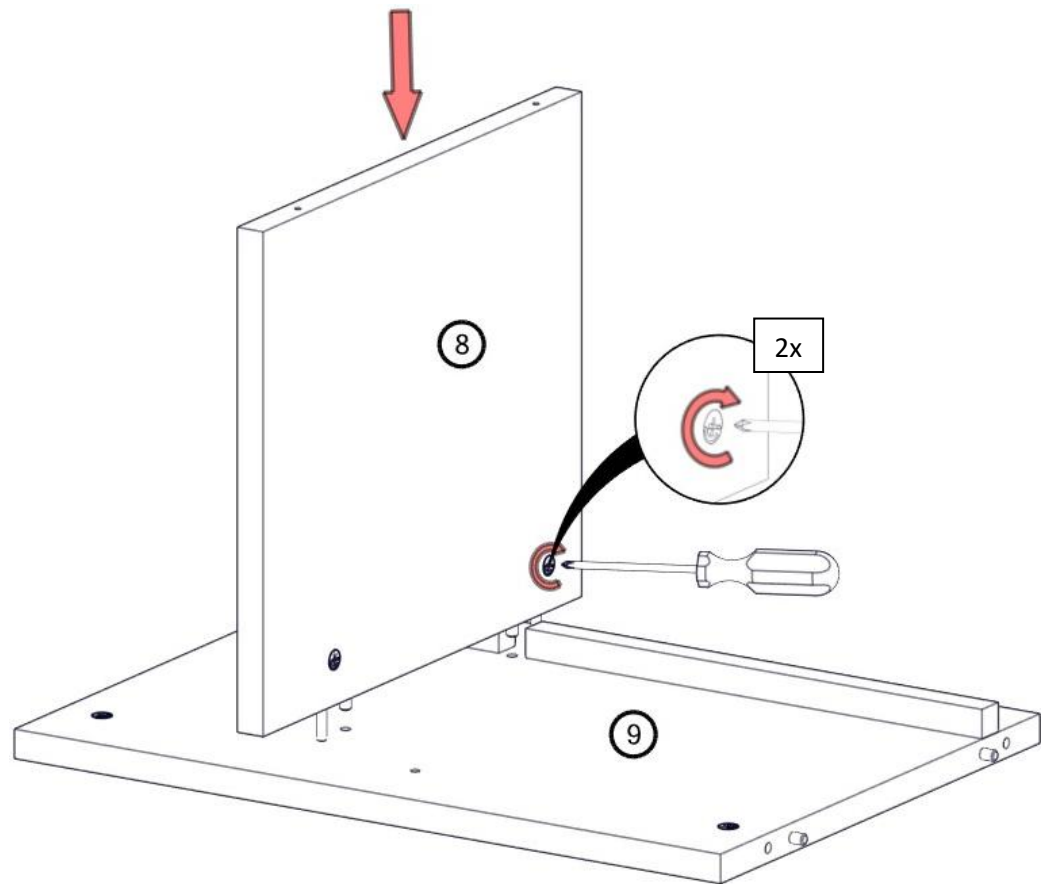


16.

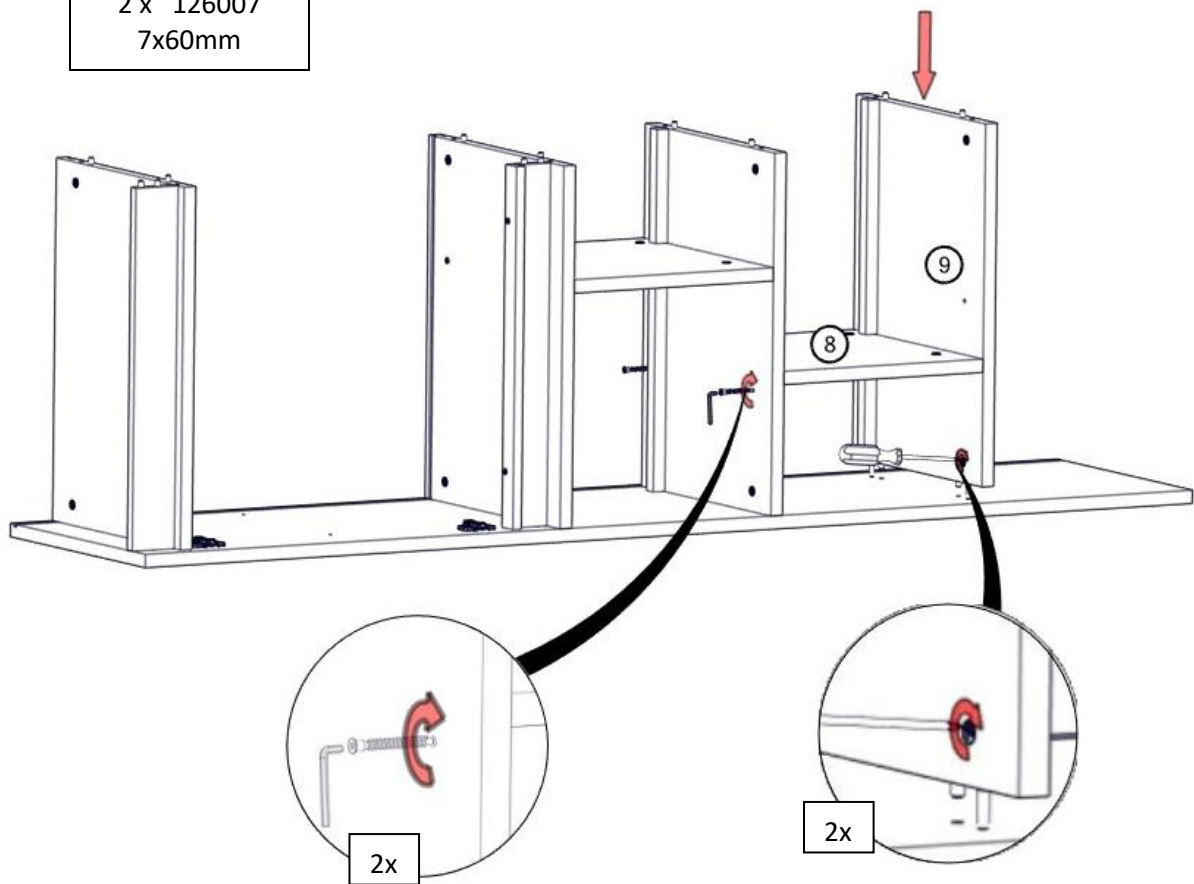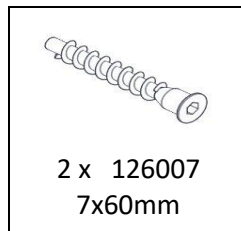


17.

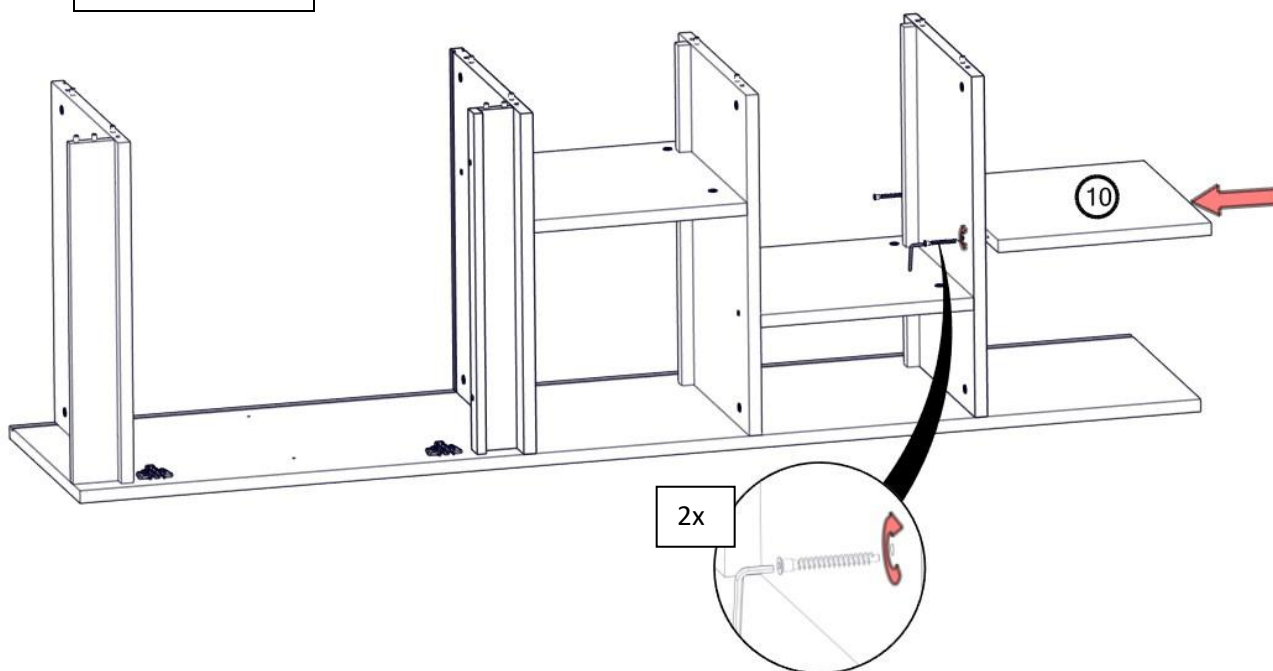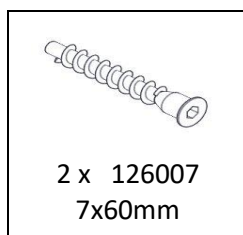


18.

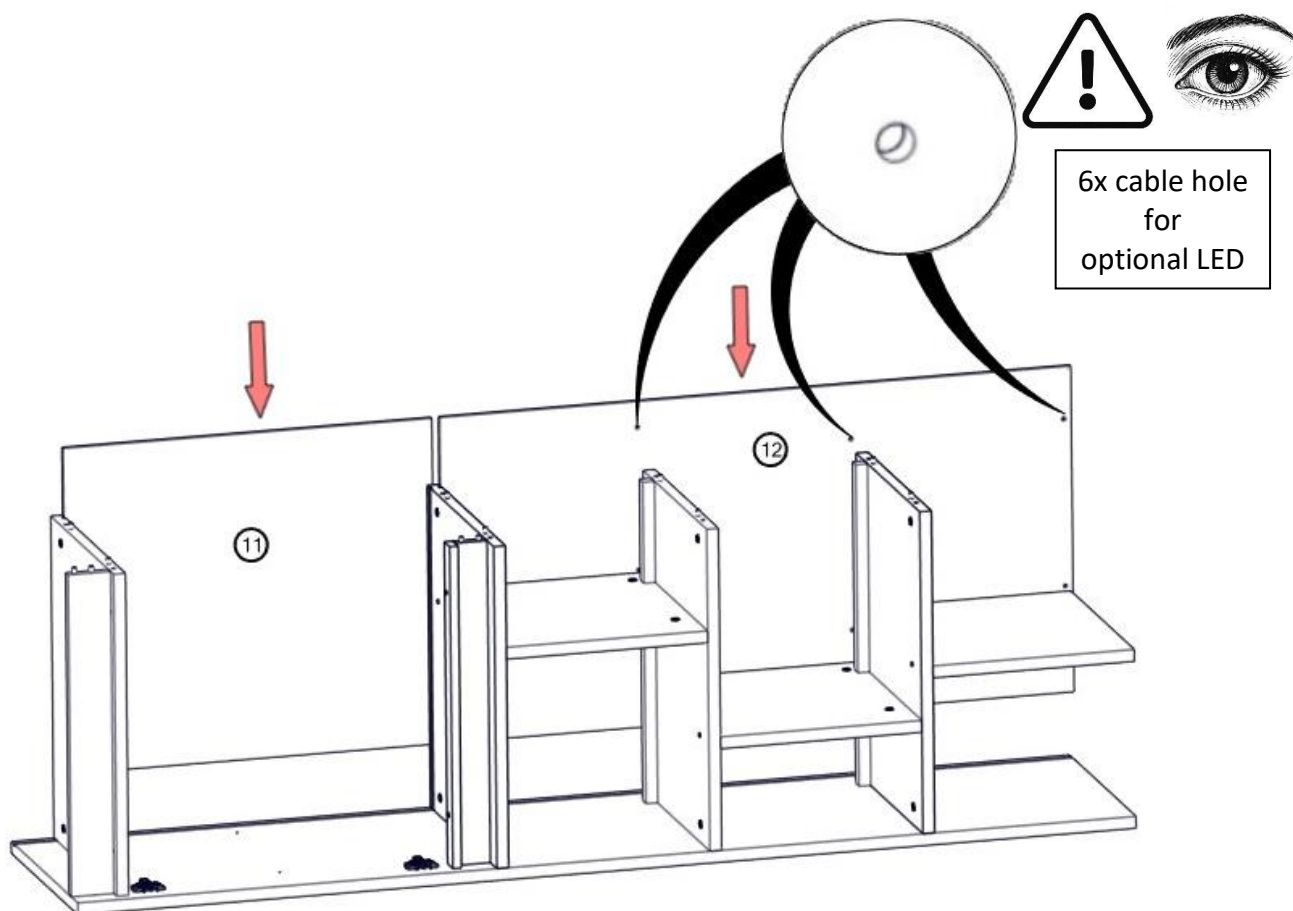

19.

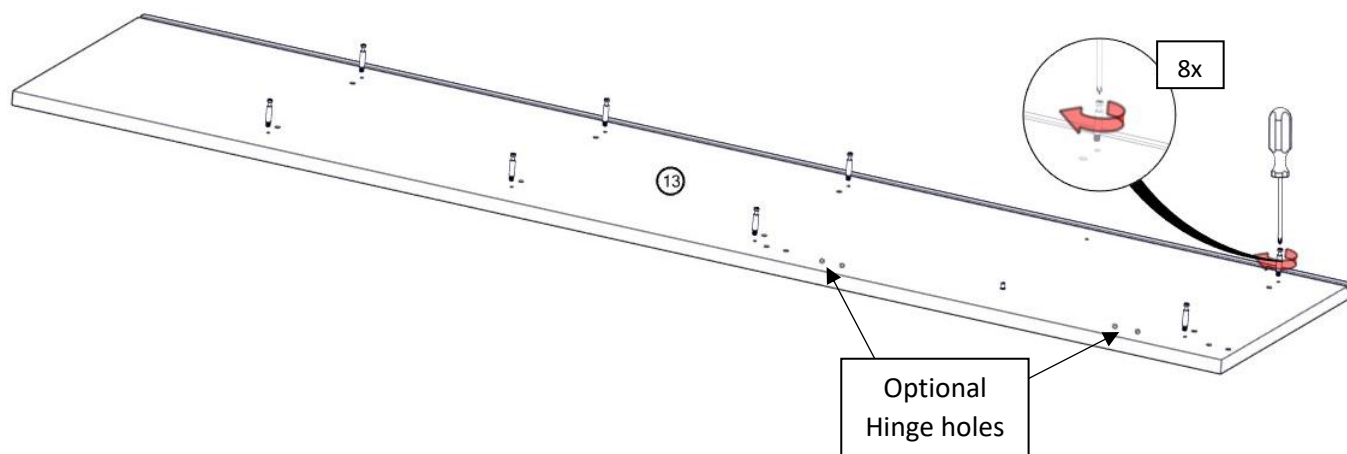


20.

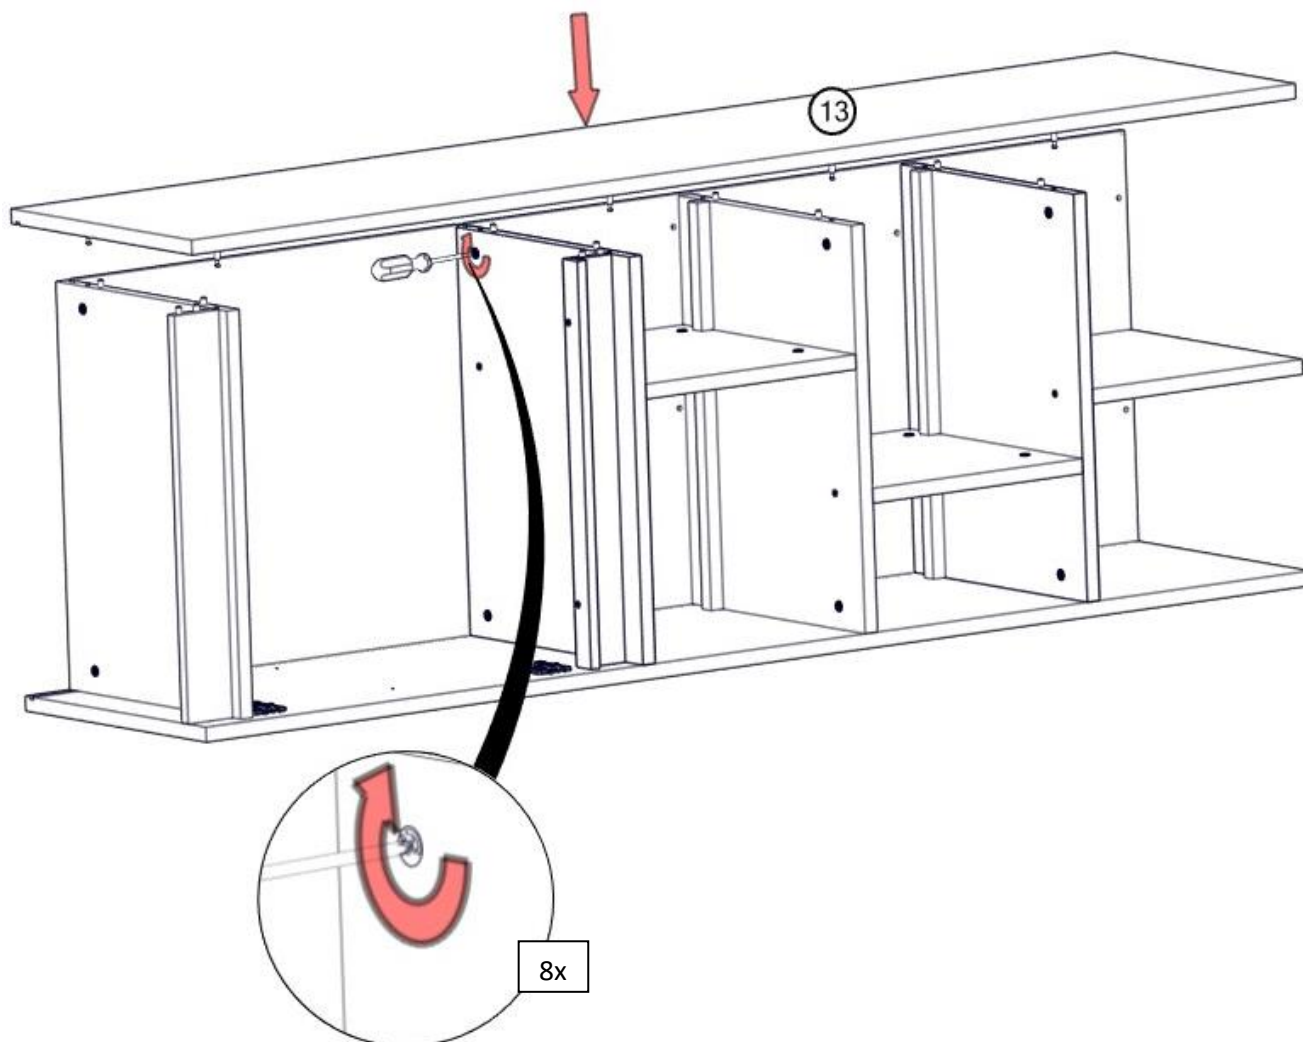



21.





6 x 126007
7x60mm

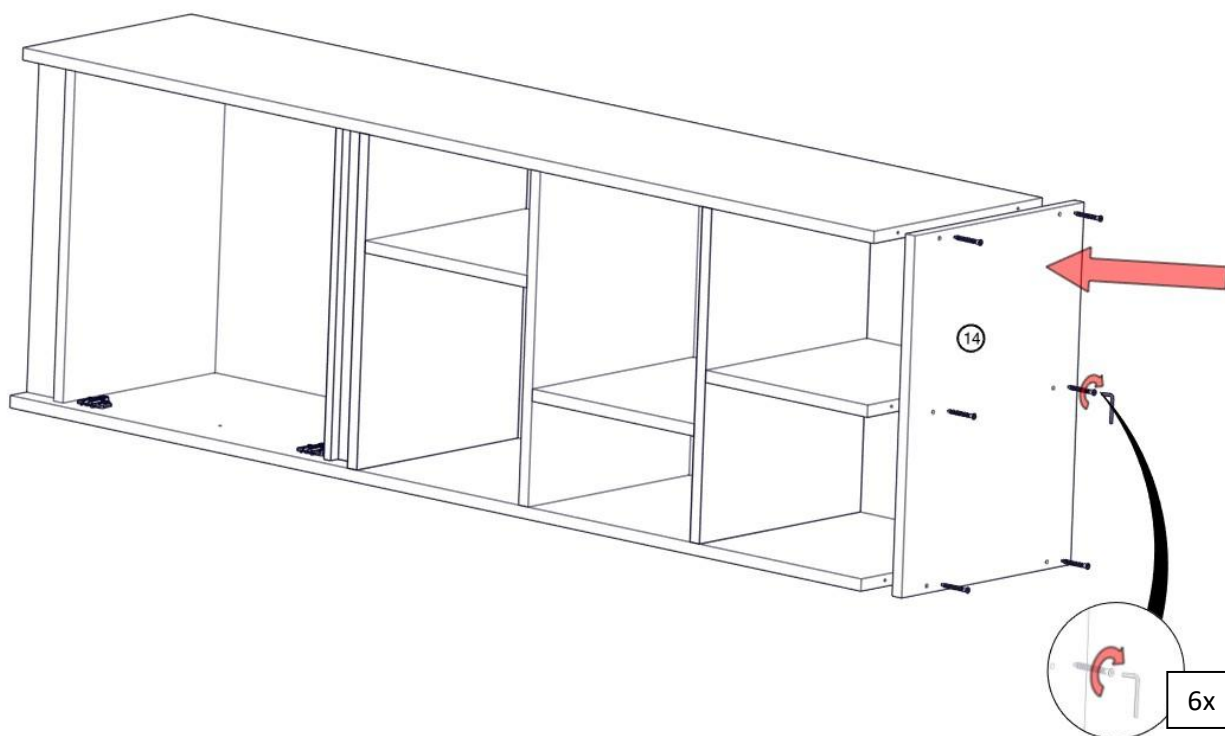


22.

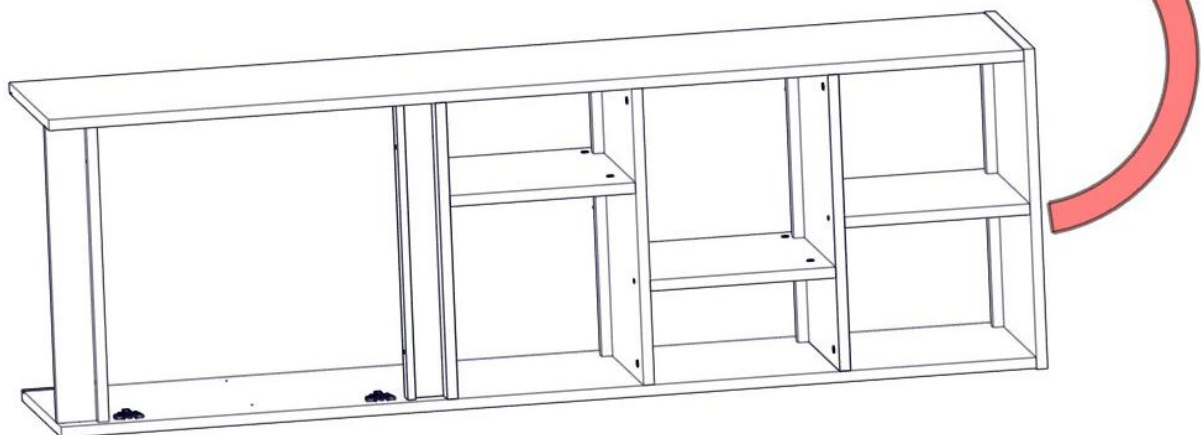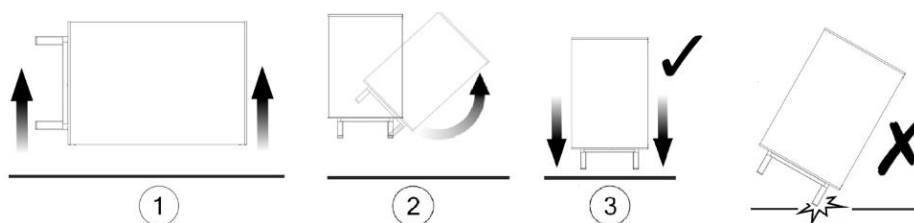


23.



 8x 200005	 2x back plates 140003	 2x 112535 3.5x25 mm
--	--	--

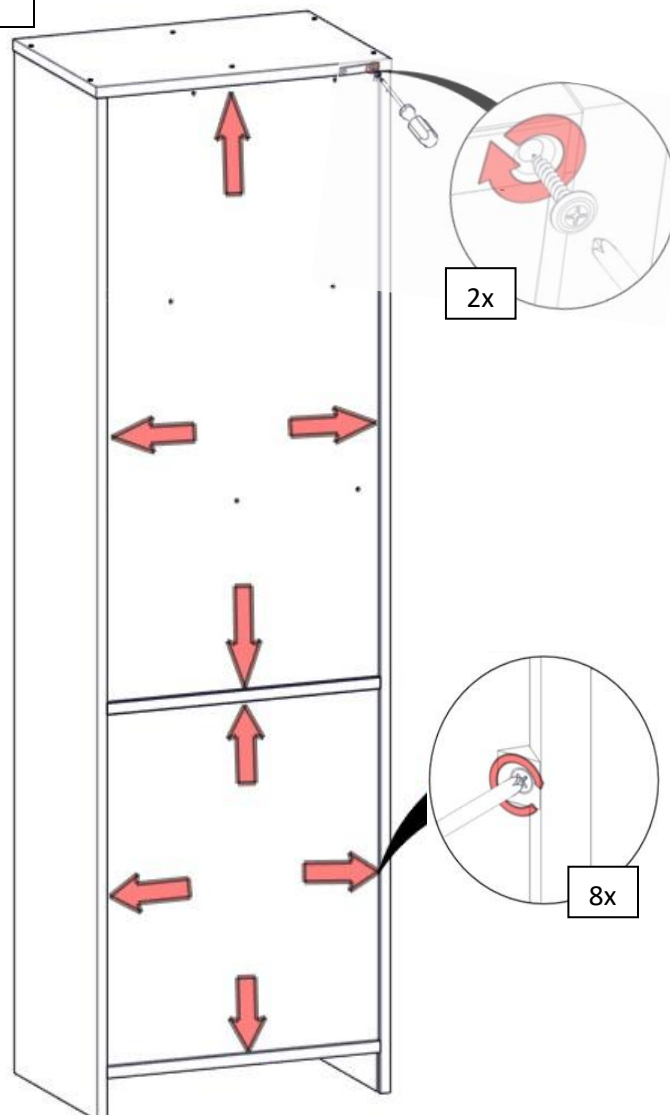



24.

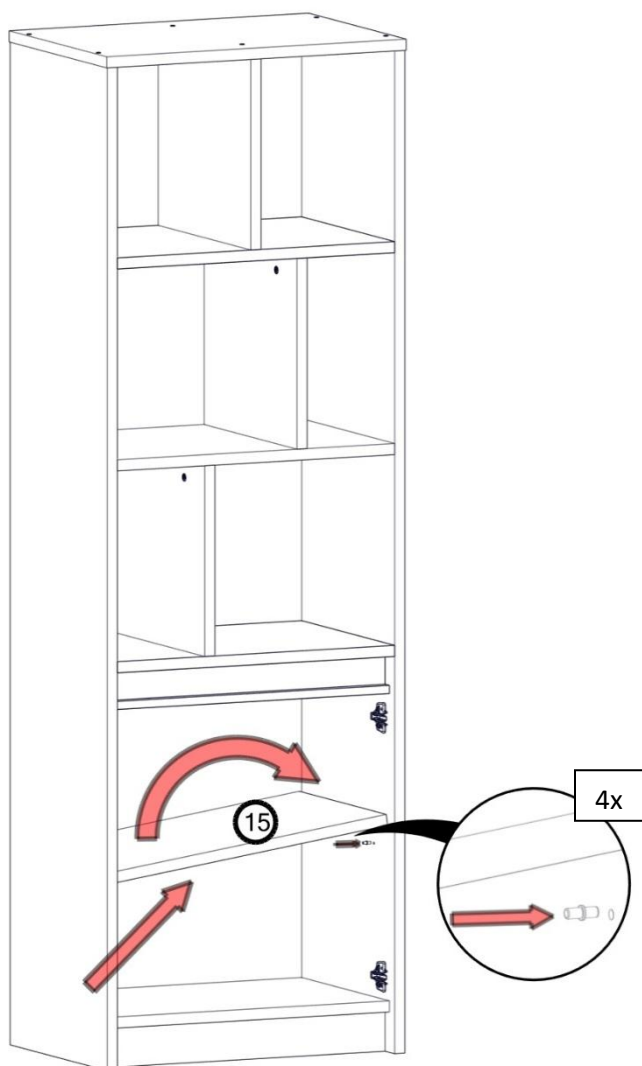


25.

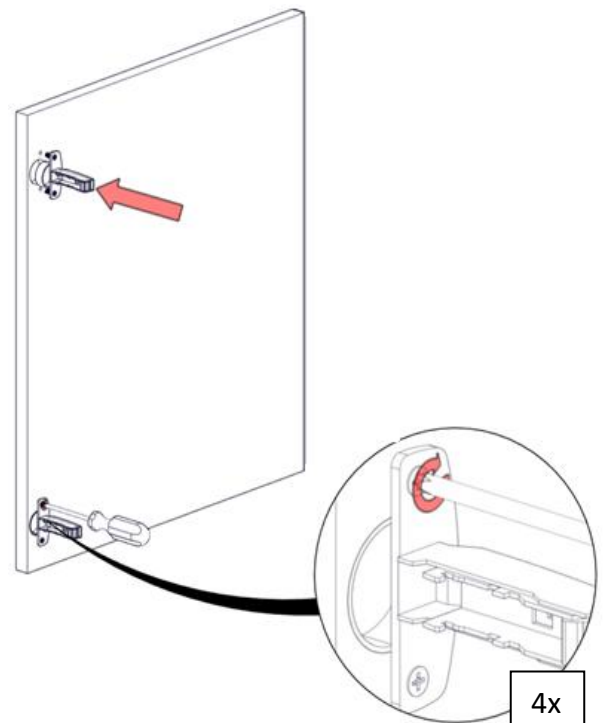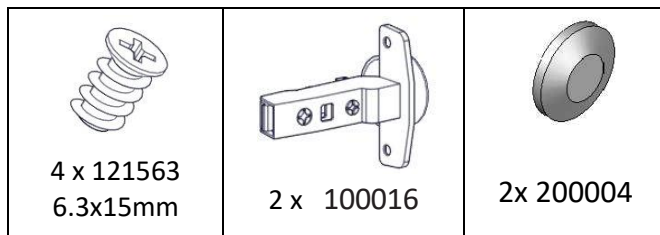


26.

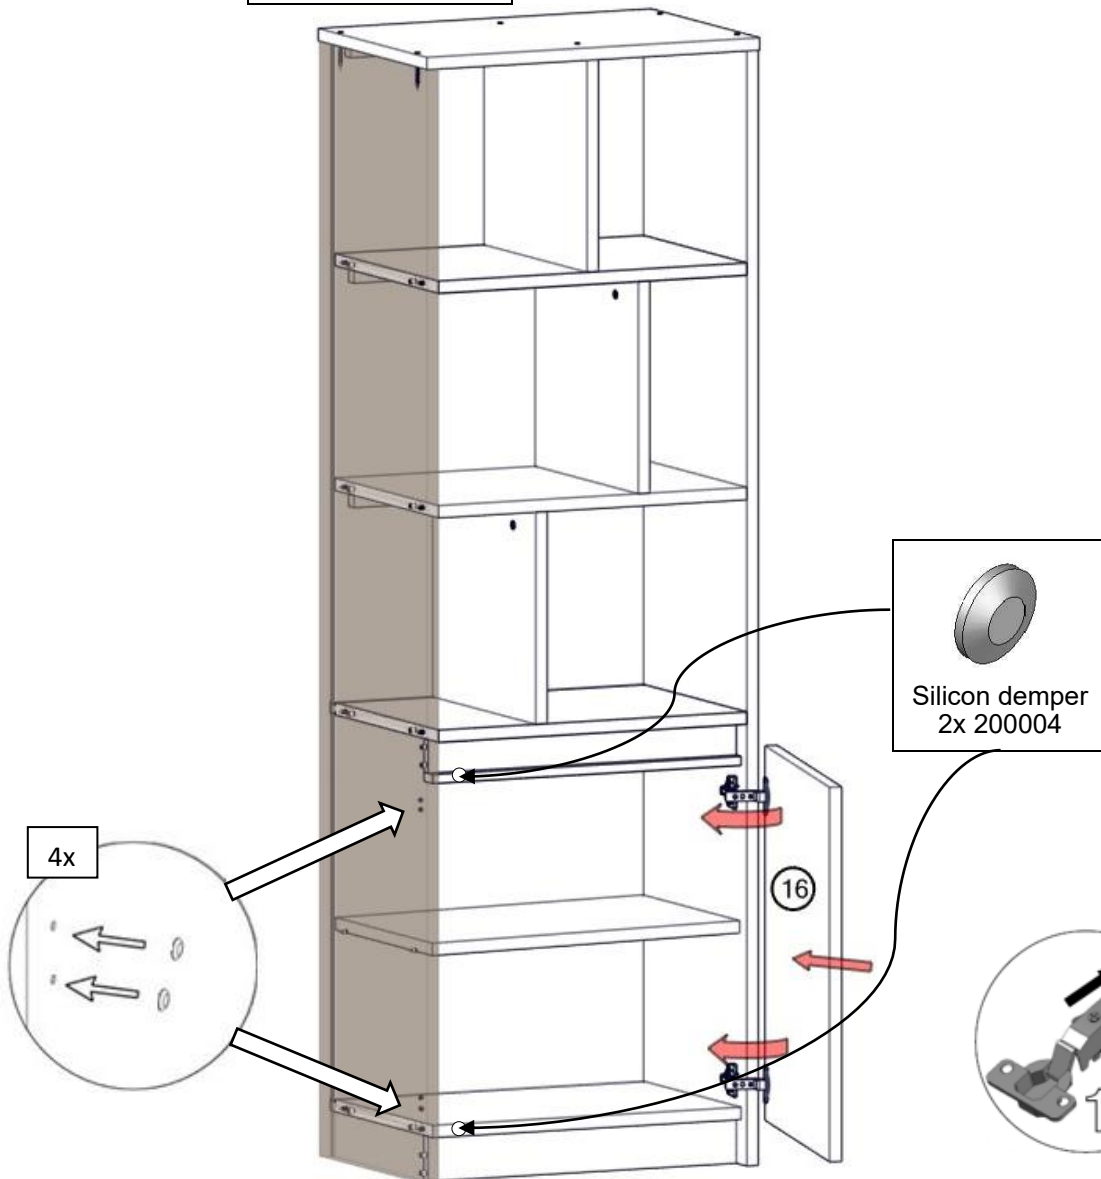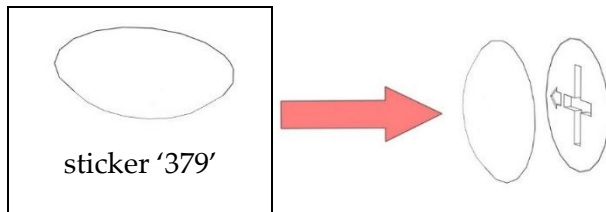

27.

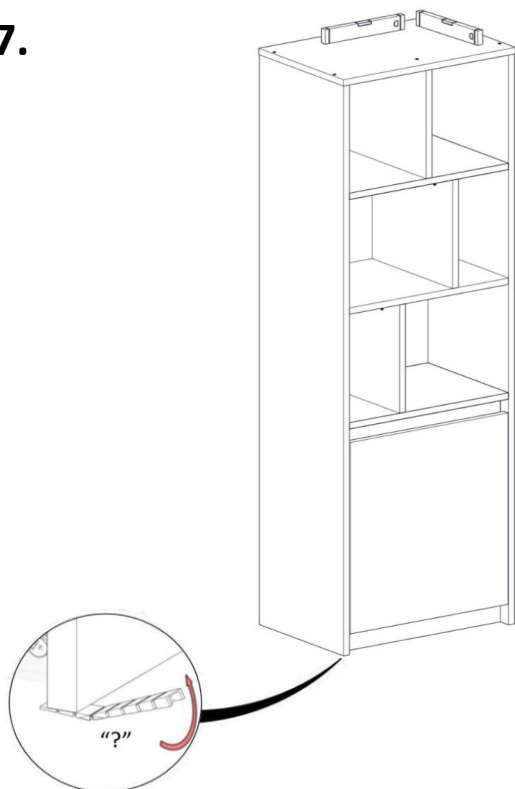


Final adjustment!

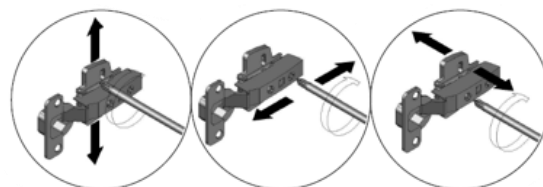


28.

OMKEERBARE DEUR MONTAGE REVERSIBLE DOOR MONTING


1

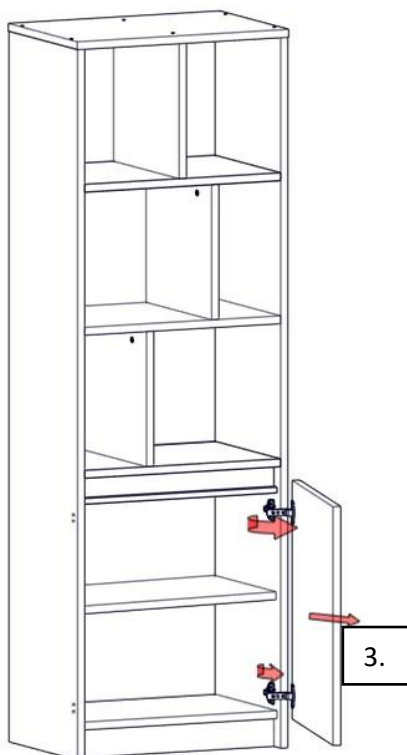


1.

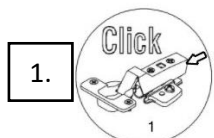


2.

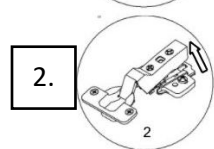


2

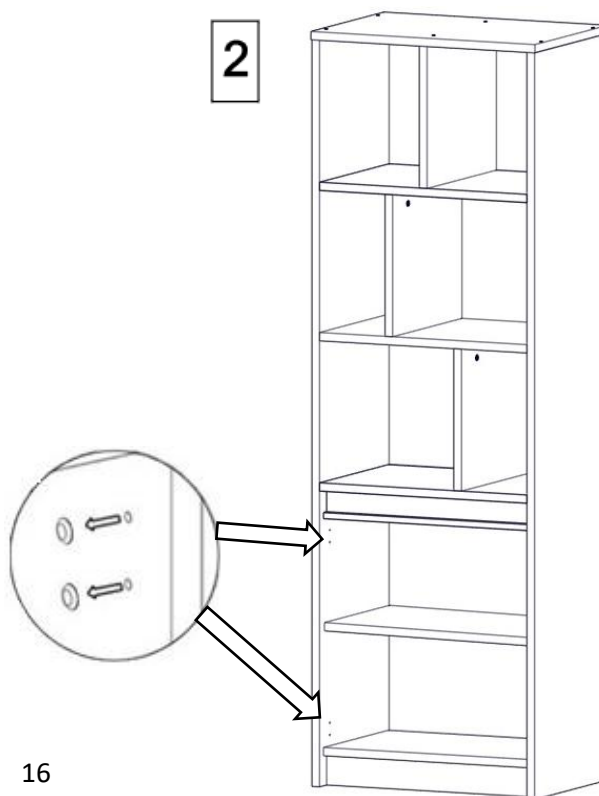


3

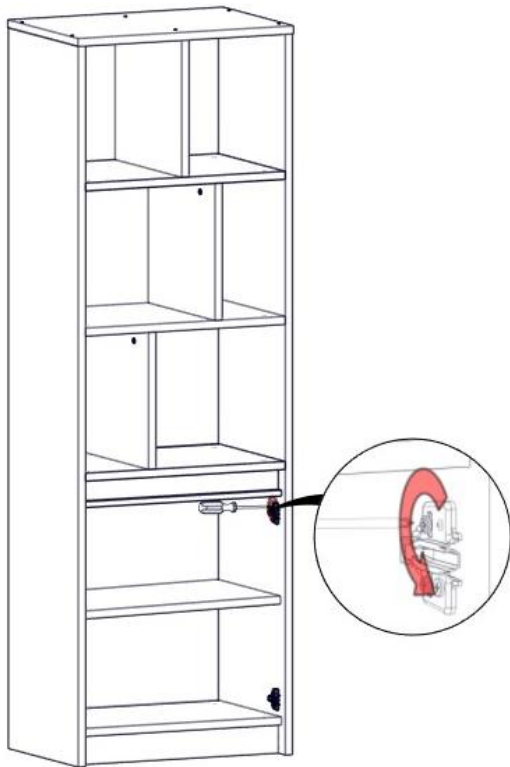


4

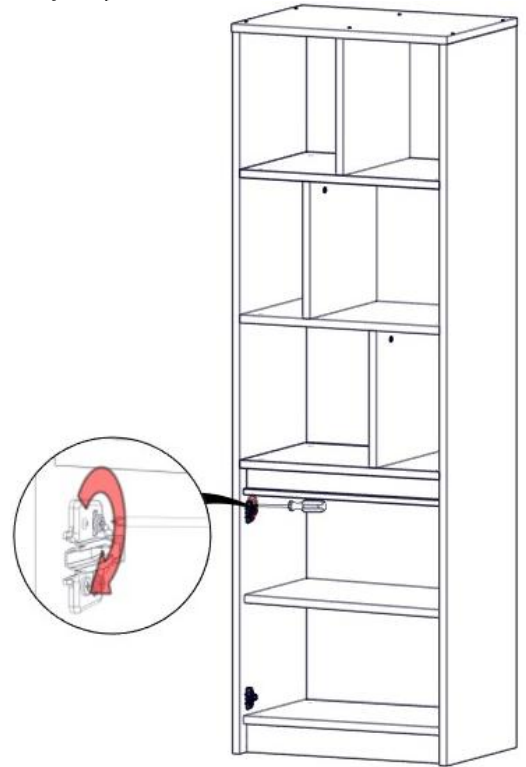

5






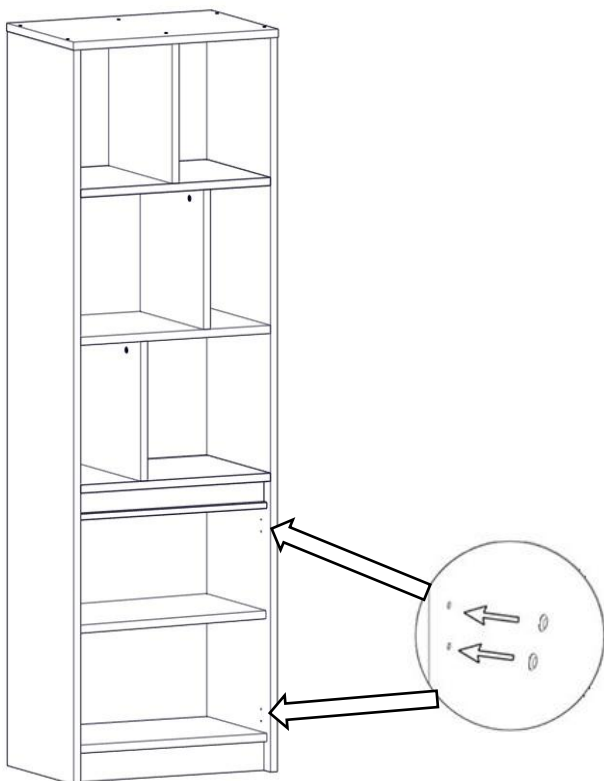



6

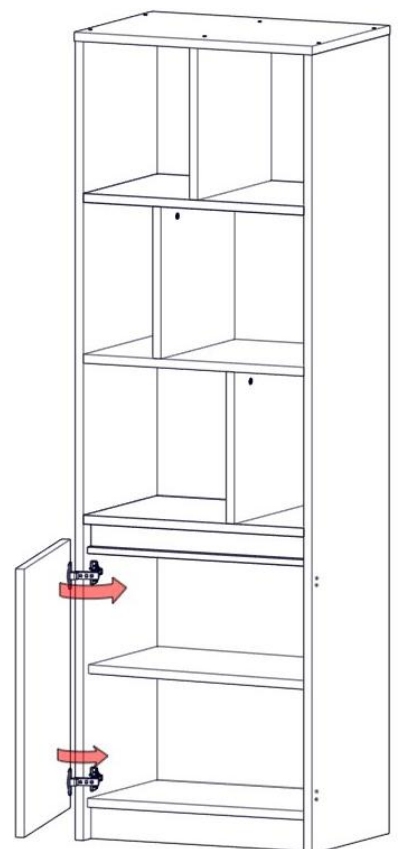

Optional LED

EX

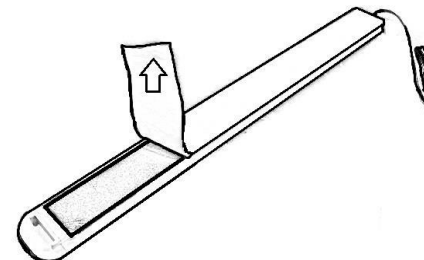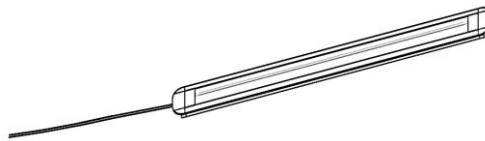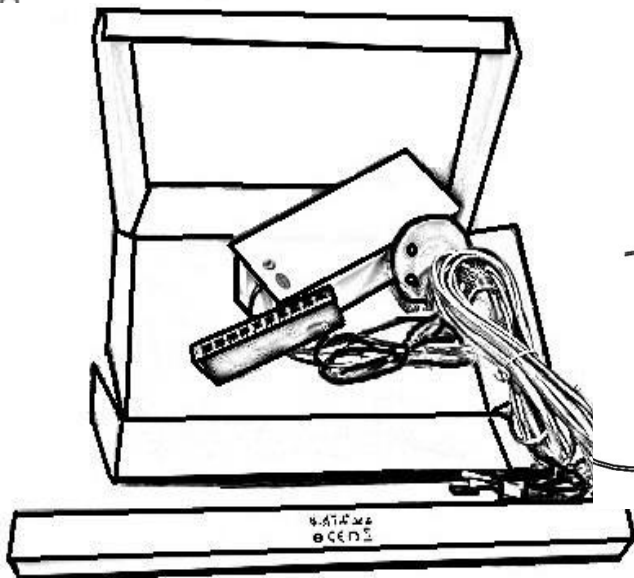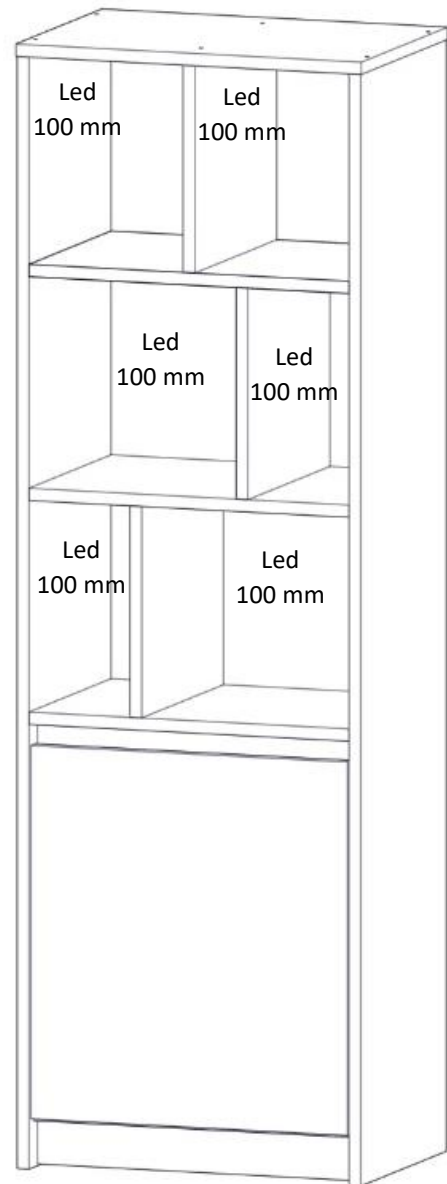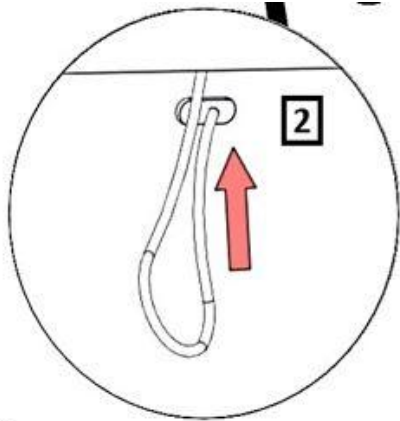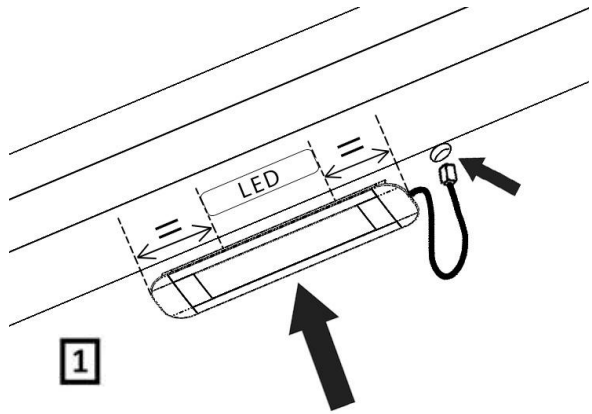

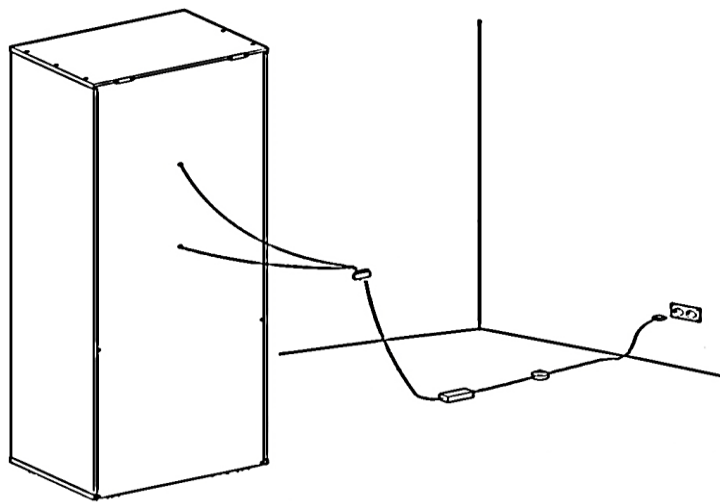

Dringend advies: Indien u een hoog wandmeubel gekocht heeft, verzoeken wij u het meubel op de gewenste locatie eerst vlak te zetten en het daarna met de voormonteerde strips aan de wand te bevestigen om mogelijk kantelen van de kast en/of om letsel te voorkomen. Pluggen en schroeven voor wandbevestiging zijn niet inbegrepen omdat dit sterk afhankelijk is van het soort wand. Koop deze bij de lokale vakhandel en vraag advies indien nodig. Na het aftekenen en boren (met de juiste boor) de plug plaatsen voordat u de strip vastschroeft. Voorkom foutieve montage en mogelijke schade of letsel.



ACIS URGENT

Si vous avez acheté un meuble haute, nous vous conseillons de d'abord ajuster le meuble au sol et de le fixer avec les strips prémonté au mur pour empêcher le meuble de verser et causer des blessures éventuelles. Des bouchons et vises pour attacher le meuble au mur ne sont pas livré avec par ce qu'il est important d'utiliser des vises adapté au type de mur. Achetez les chez votre détailliste spécialisé et demander son avis. après signalisation et perçage (avec la perceuse adéquate au mur), veuillez utiliser une fiche pour viser correctement le strip. évitez une montage incorrecte et endommagement et blessures possibles.



Dringende Ratschläge:

Wenn Sie eine hohe Wandeinheit haben, bitten wir Sie, die Möbel zuerst an der gewünschten Stelle auszurichten und sie dann mit den vormontierten Leisten an der Wand zu befestigen, um ein Kippen des Schrankes und / oder um Verletzungen zu vermeiden. Stecker und Schrauben für die Wandmontage sind nicht enthalten, da dies stark vom Wandtyp abhängt. Kaufen Sie sie im örtlichen Einzelhandel und lassen Sie sich gegebenenfalls beraten. Platzieren Sie nach dem Markieren und Bohren (mit dem richtigen Bohrer) den Stecker, bevor Sie die Leiste anschrauben. Vermeiden Sie eine falsche Installation und mögliche Schäden oder Verletzungen.



Urgent advice:

If you have bought a high wall cabinet, we ask you to first flatten the furniture at the desired location and then fix it to the wall with the pre-assembled strips. This to prevent possible tilting of the cabinet and preventing anyone to get injured. Plugs and screws for mounting the cabinet to the wall, are not included because the kind of plugs and screws you need is depending on the type of wall. We recommend to buy it from your local hardware store and ask for advice if necessary. After drawing and drilling (with the right drill), place the plug before screwing the strip. Prevent incorrect assembly or injury of any kind.



NIET INBEGREPEN

