

Type: 3224
H=120mm/
150mm



x1




PZ-2




Model Ridgway


Montagehandleiding
Schroefgaten zijn niet
voorgeboord.



Type: TPH
H=120mm/
150mm




Type: ROS
H=120mm/
150mm



Type: UNW
H=120mm/
150mm



x1



Type: UNW
H=90mm



x1

POTEN:

De poten zijn verpakt in de bank.
Aan de onderkant van de bank is een rits.
Deze open doen, poten eruit halen (draad
doorknippen) en rits dichtdoen.

Aanduiding
metaal poot/
houten poot



X

Aanduiding
schroef

A



1 zits/1,5(75) zits/2 zits/2,5 zits/3(2x90) zits/3(3x60) zits

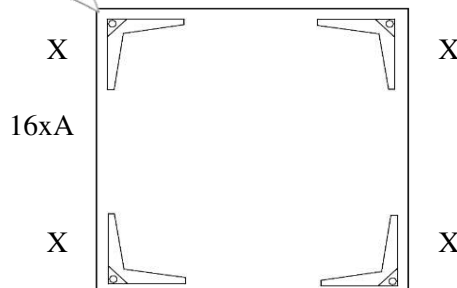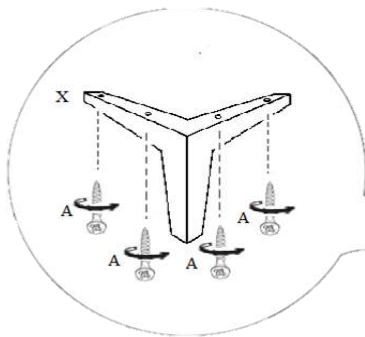

Hocker: 60x60; 75x75; 90x90;