




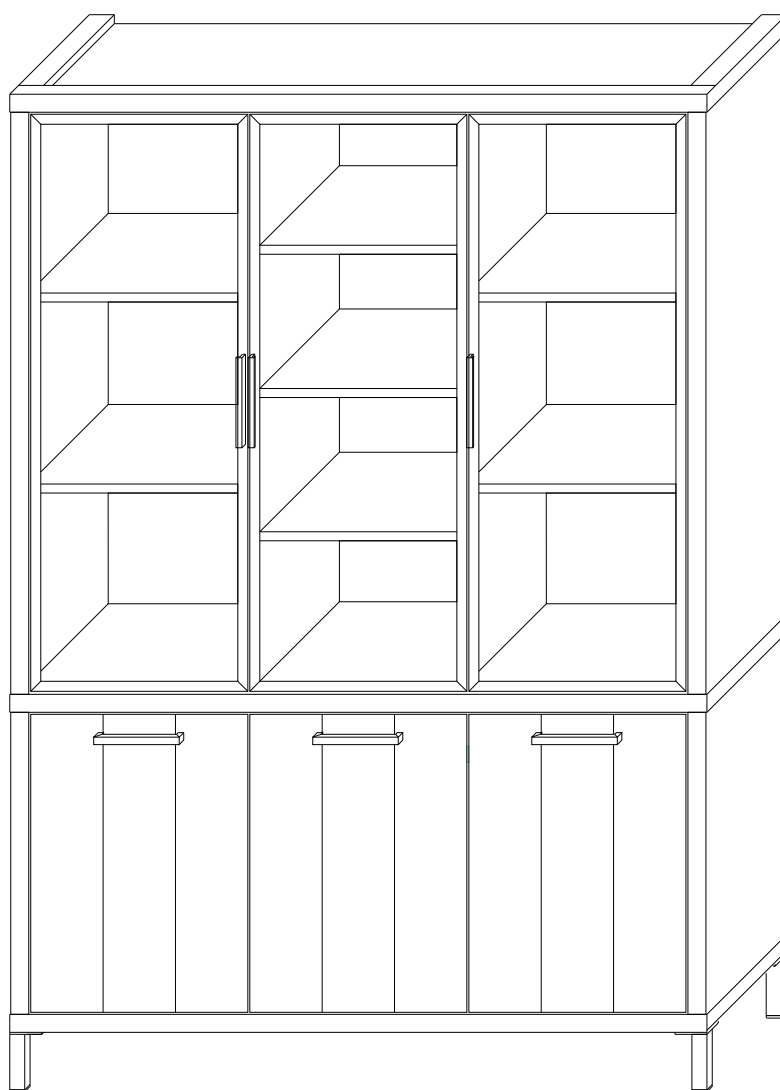













Assembly instructions


Lamaro Vitrinekast 3dr, 3gldr

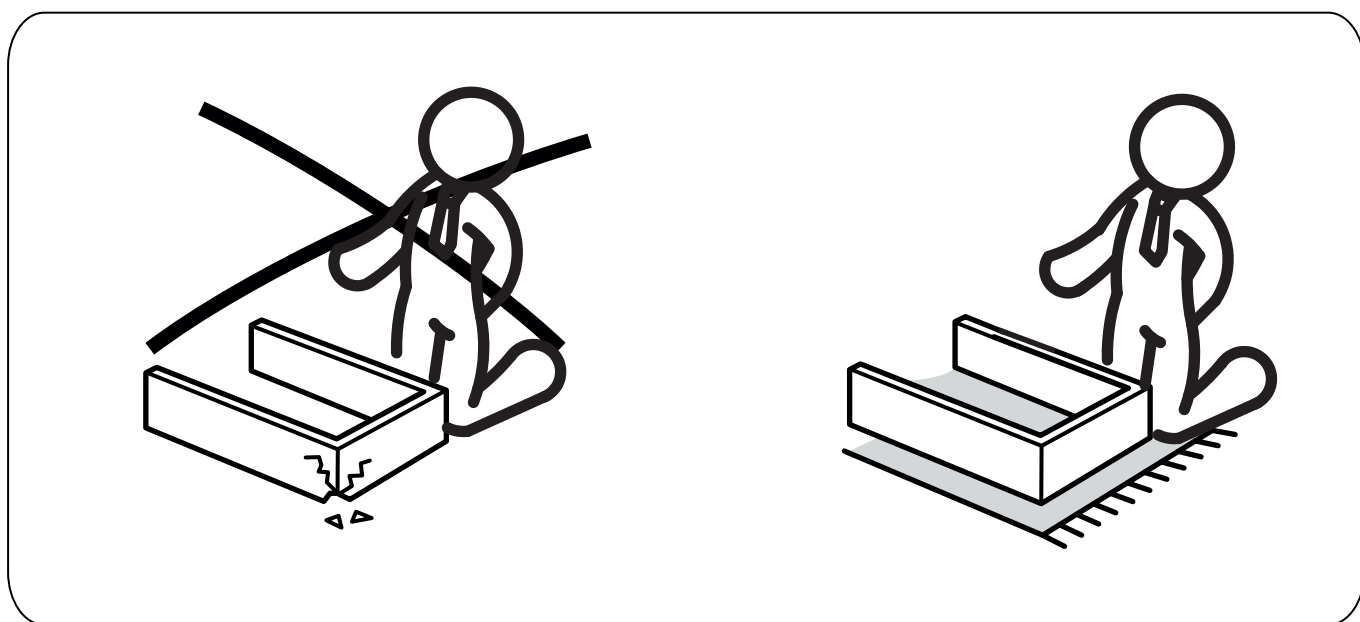

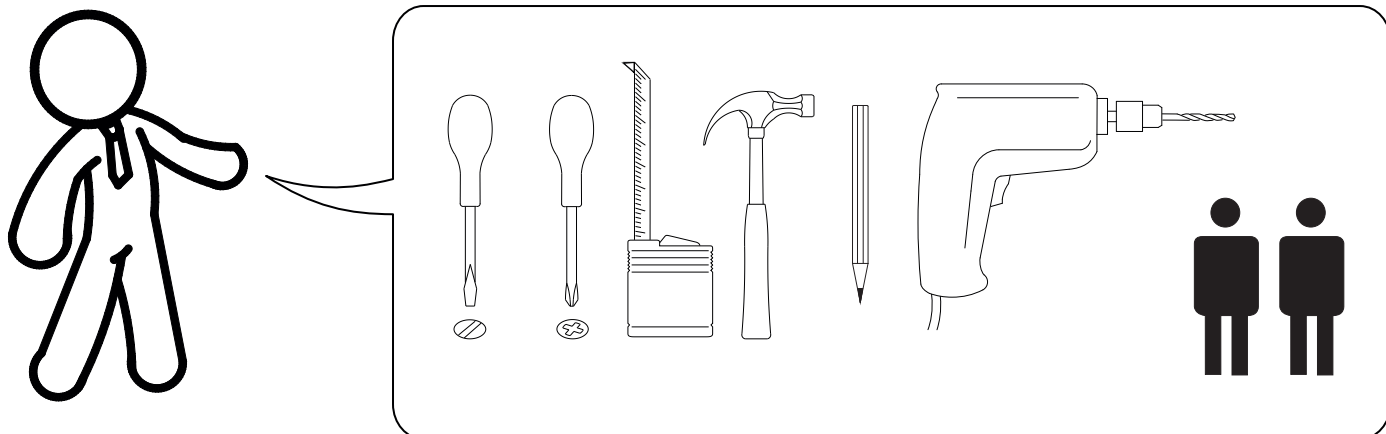


2	1394**	446**	1
3	1394**	446**	1
22	622*	402	1
23	898*	320	1
24	441*	320	1
15	1164*	442	1
16	1164*	442	1
18	1146*	400	1
19	1146*	400	1
1	1394**	446**	1
17	1354*	400	1
20	439*	396	3
27	1364	306	2
28	1350		1
4	604**	442	1
5	604**	442	1
6	596**	434**	1
7	596**	434**	2
21	439*	396	4
25	1154	434	3
26	1168	453	3

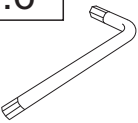
1.17  x11	1.16  x11	1.14  x21	1.32  x37		2.51  x6	2.52 D=5mm  x12
2.61  x16	1.3  0.01kg	1.5 3.5x16mm  x55	1.6  x1	2.02  x20	2.53  x6	 x6
2.05  x8	2.06 160mm  x3		2.59 M4x30mm  x6	1.7  x19	2.50 5mm  x2	1.19  x8
2.08 100-150mm  x1	2.60 5x35mm  x13	2.55 160mm BLACK  x3	2.56 M4x25mm BLACK  x6	2.57 h=120mm BLACK  x4	1.58 60mm  x2	1.49 3,5x30mm  x2
2.68 black color  x2	1.30 wood color  x7					

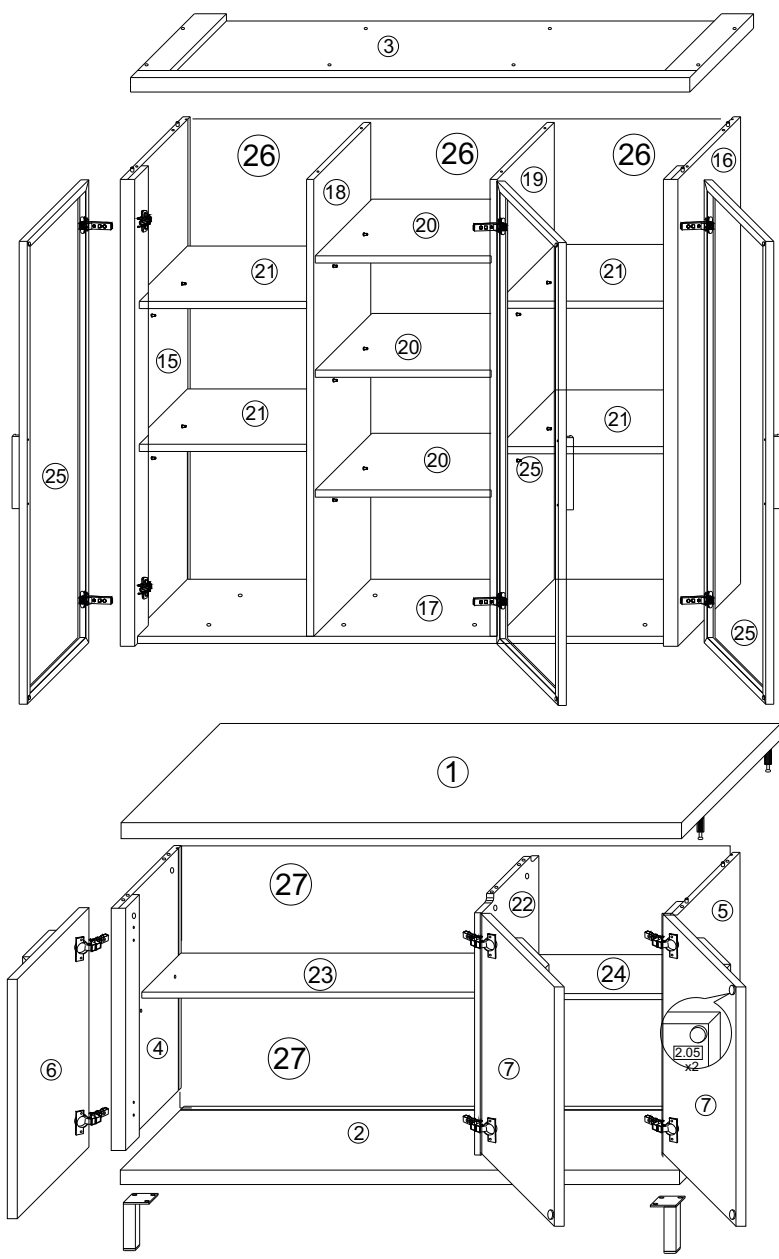


1

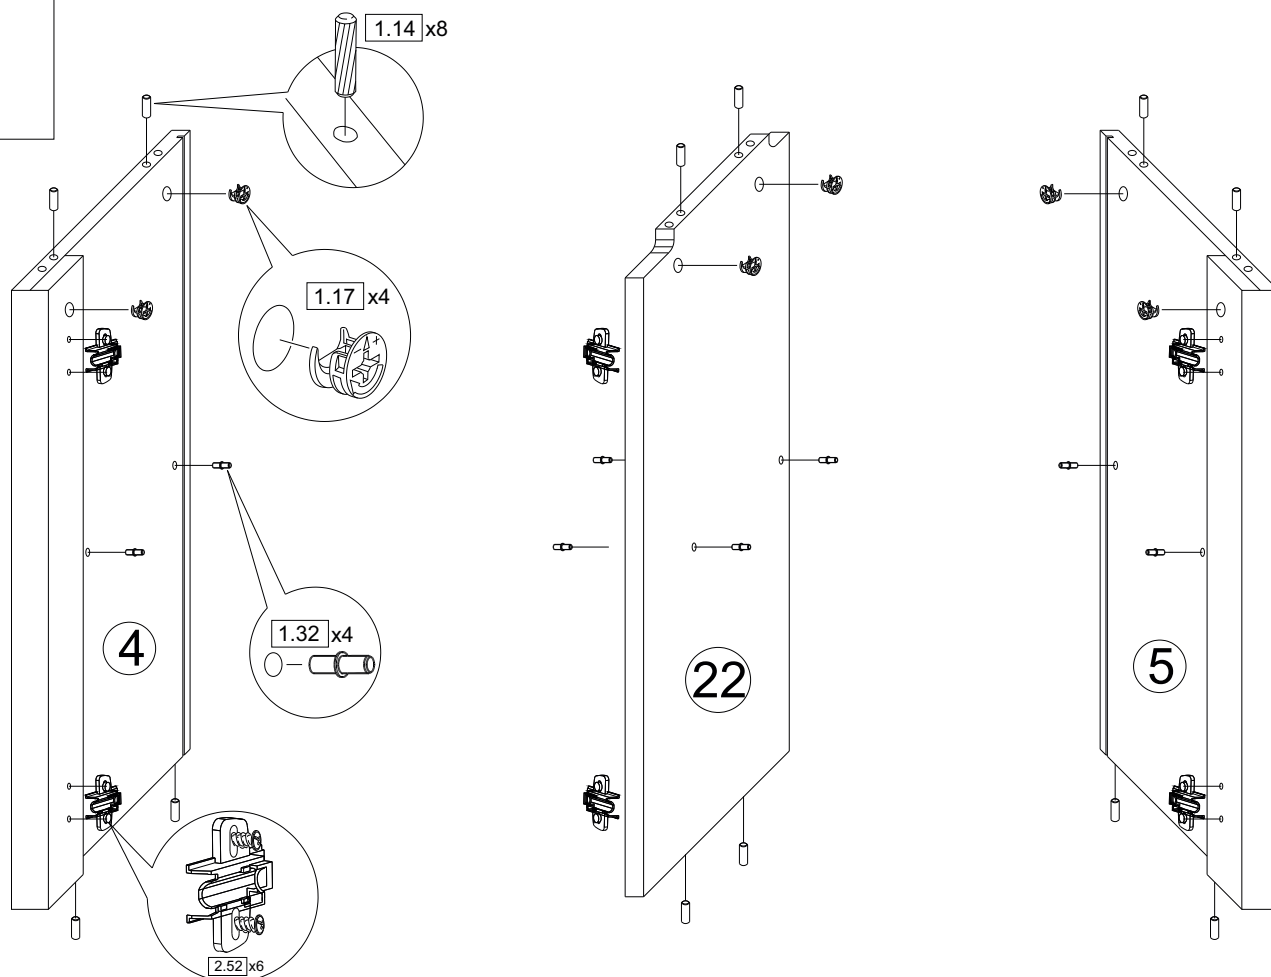


2

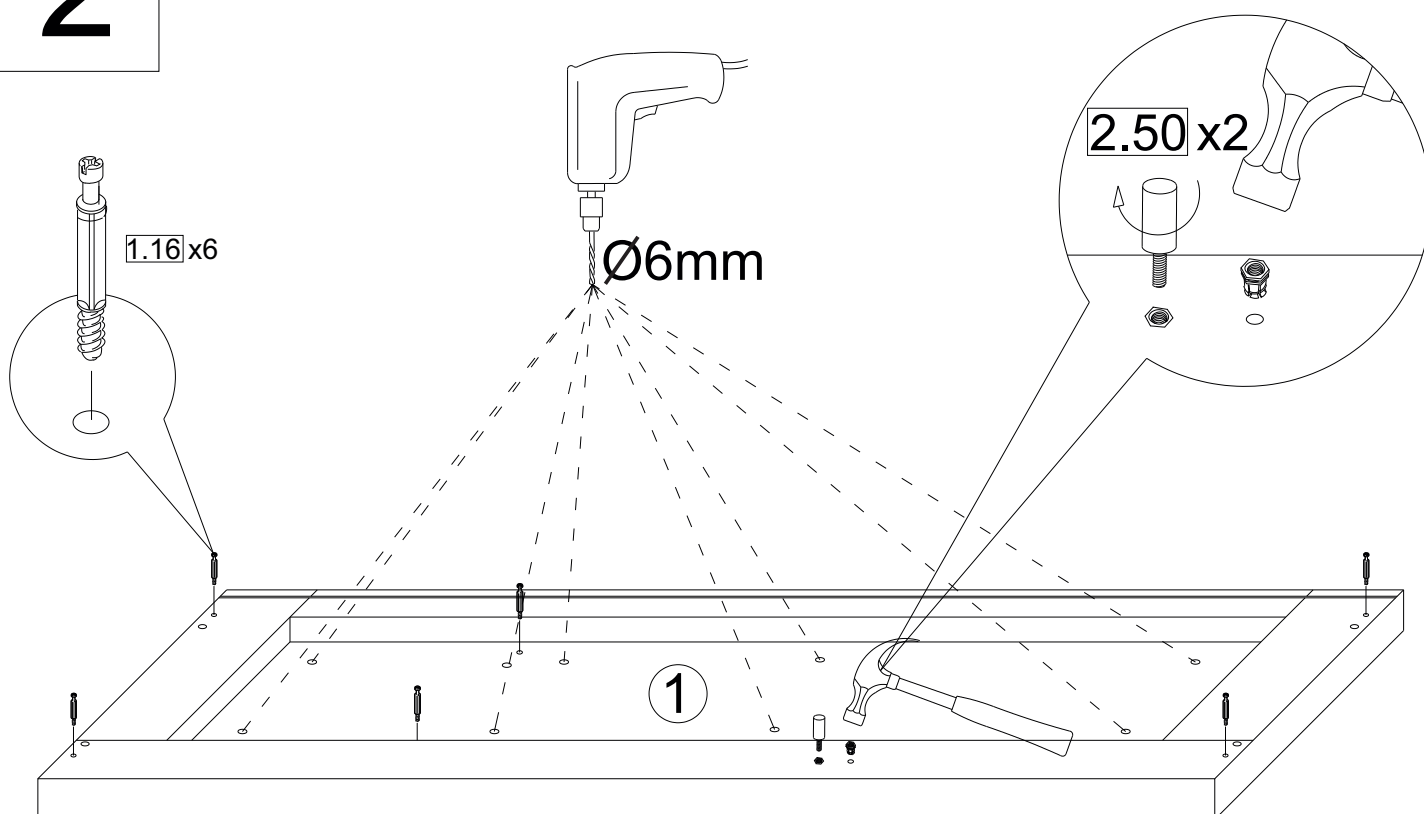


3

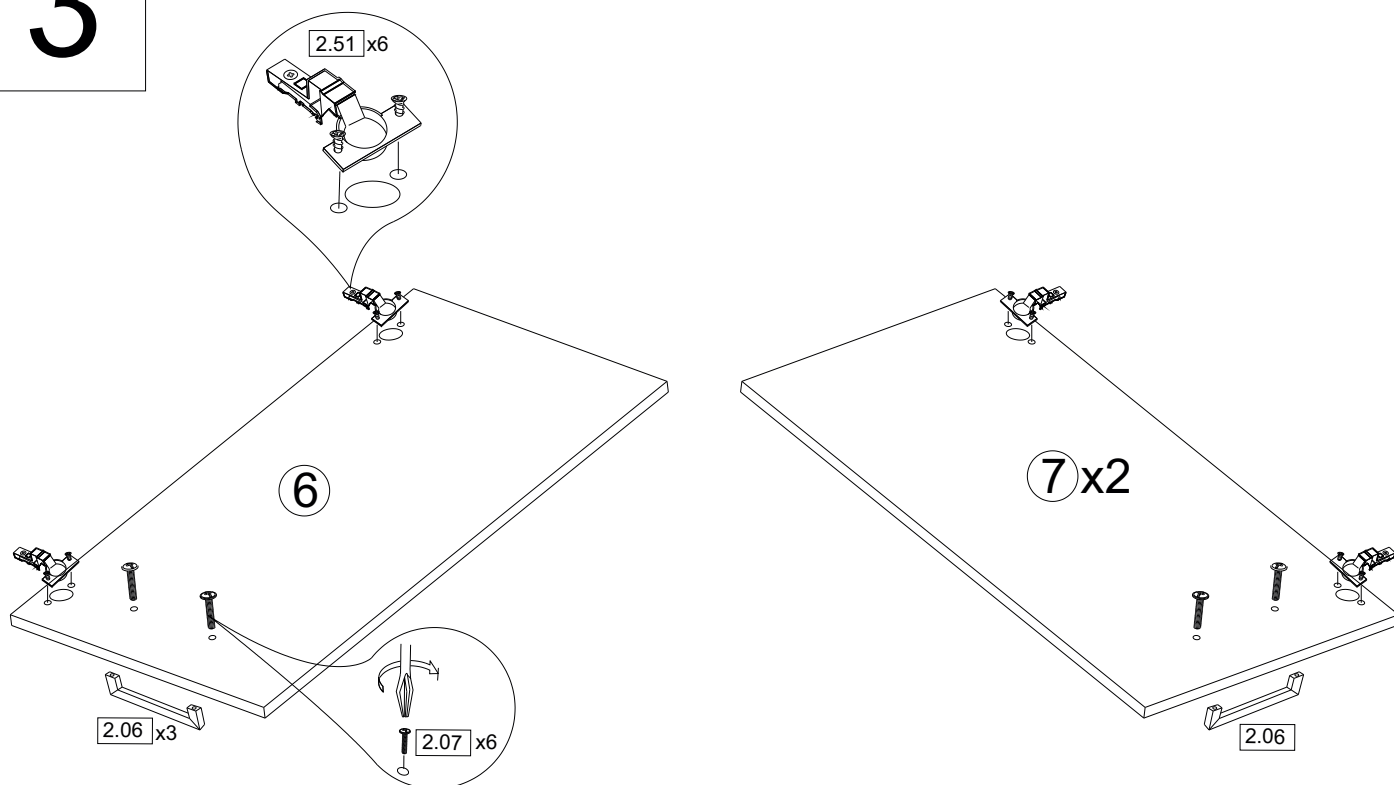



4

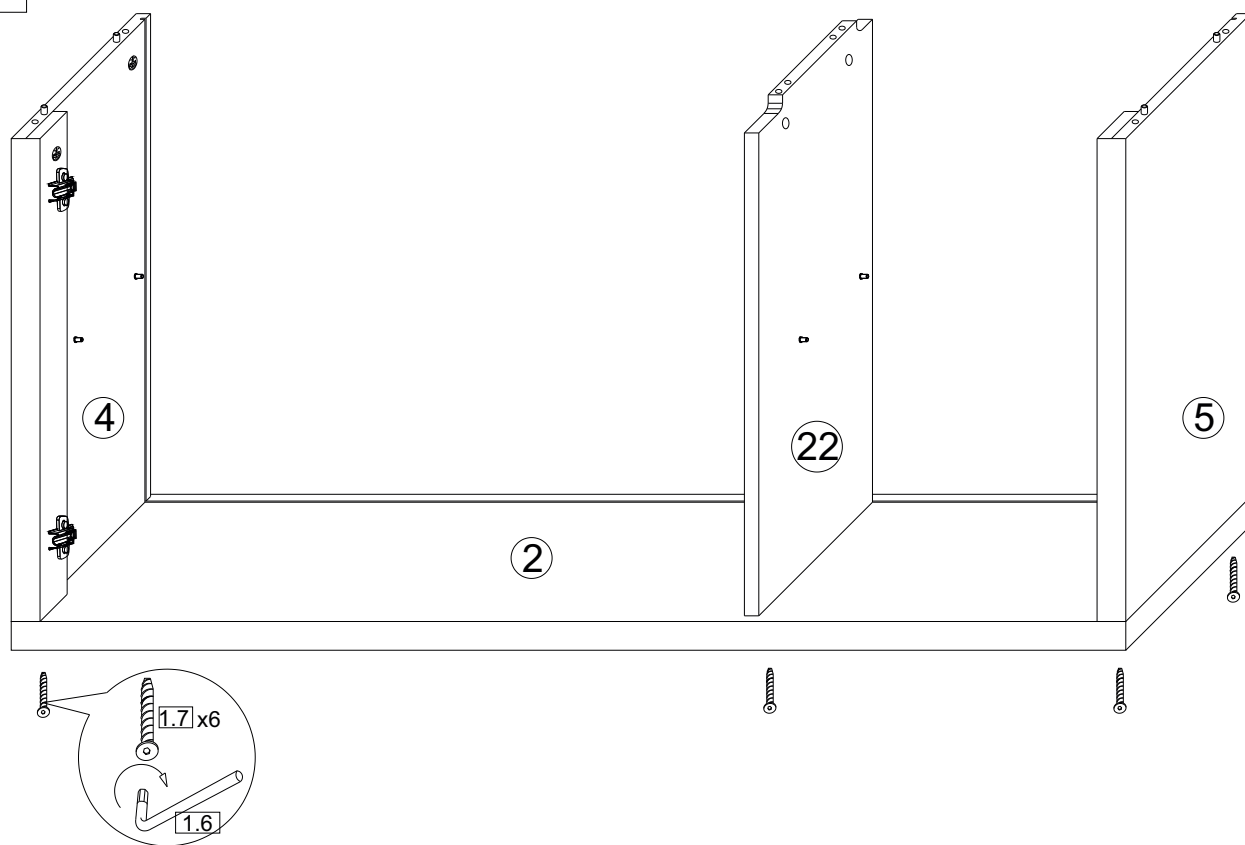


5

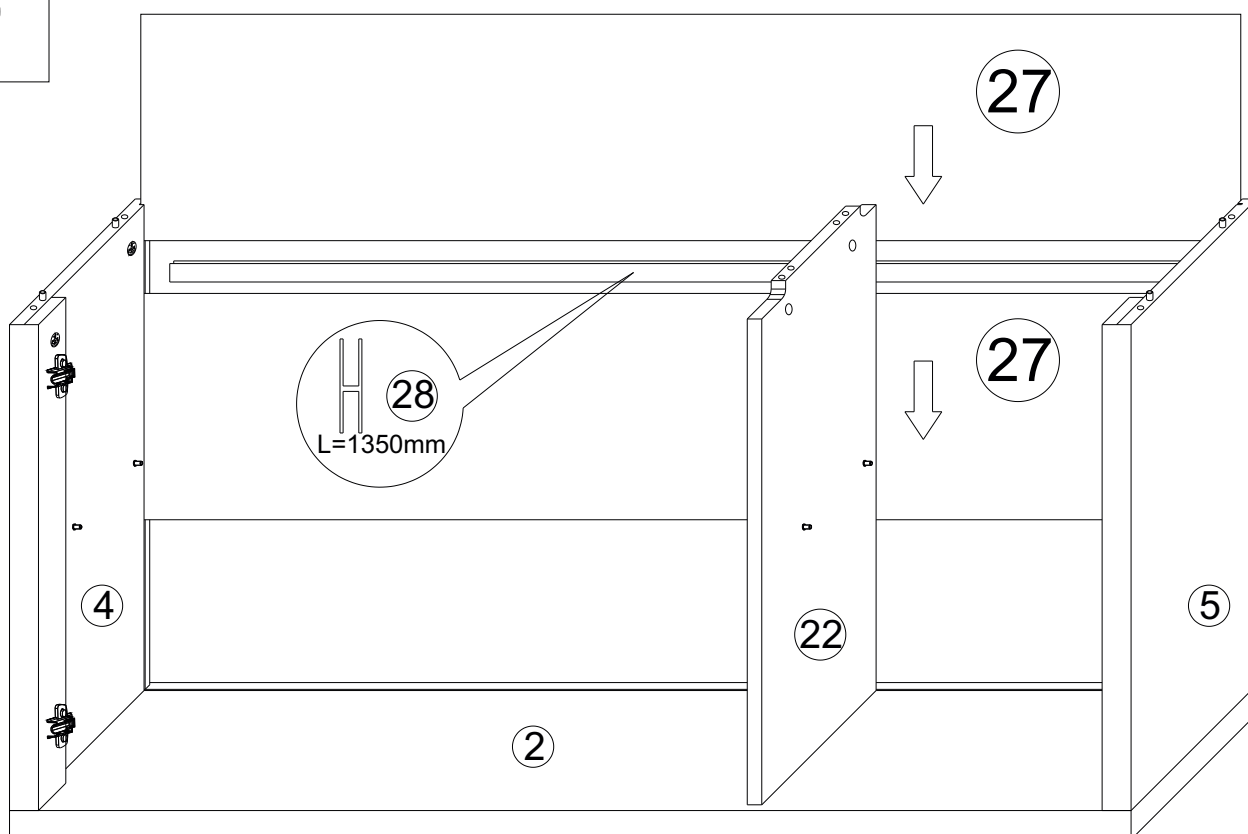


6

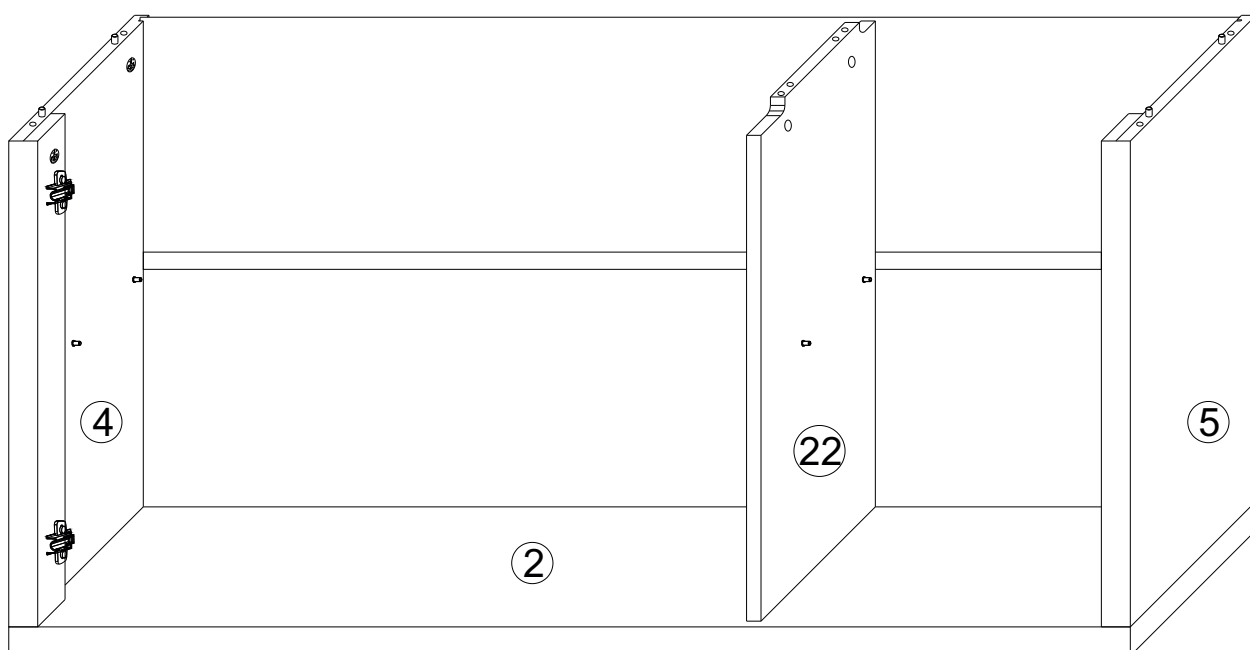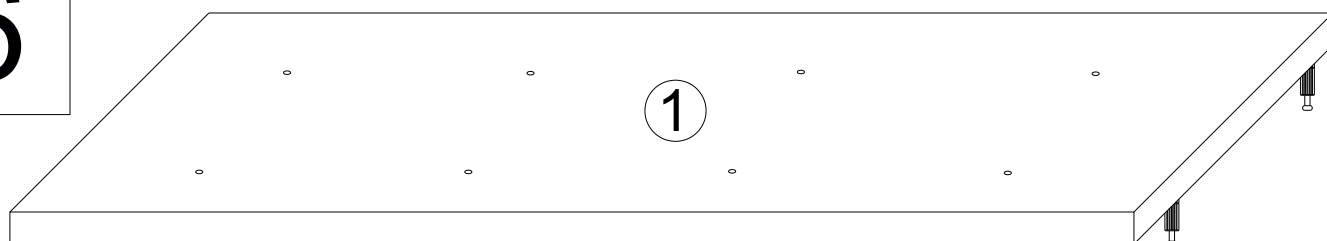


7

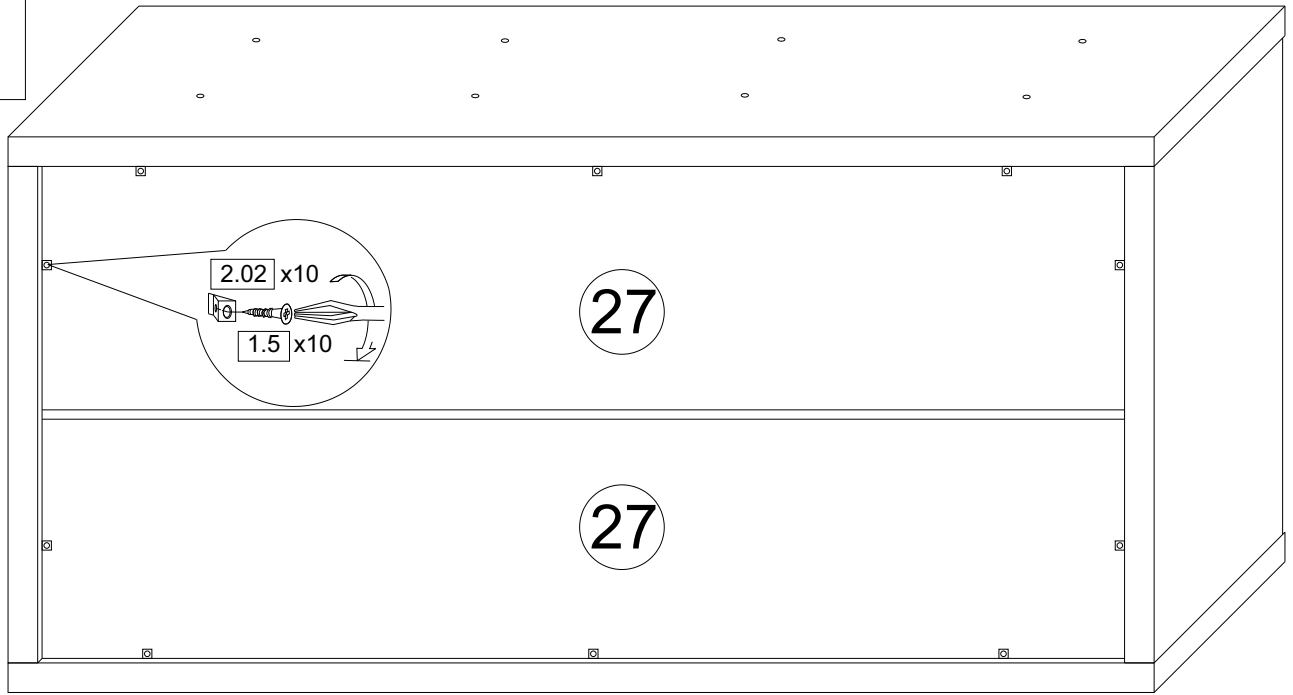


8

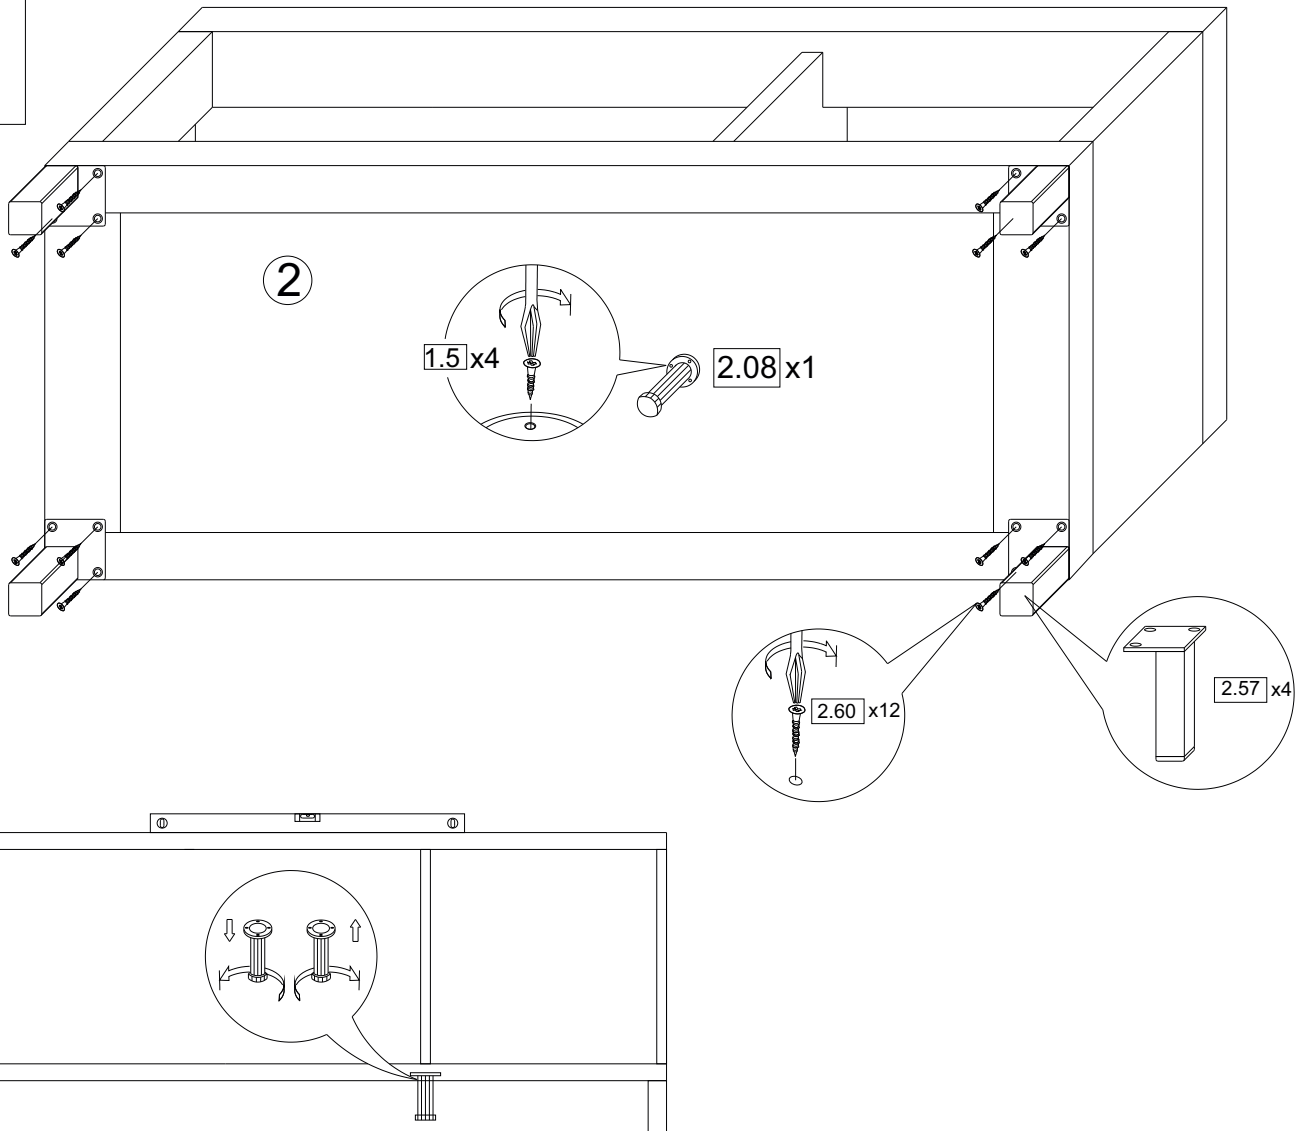




9

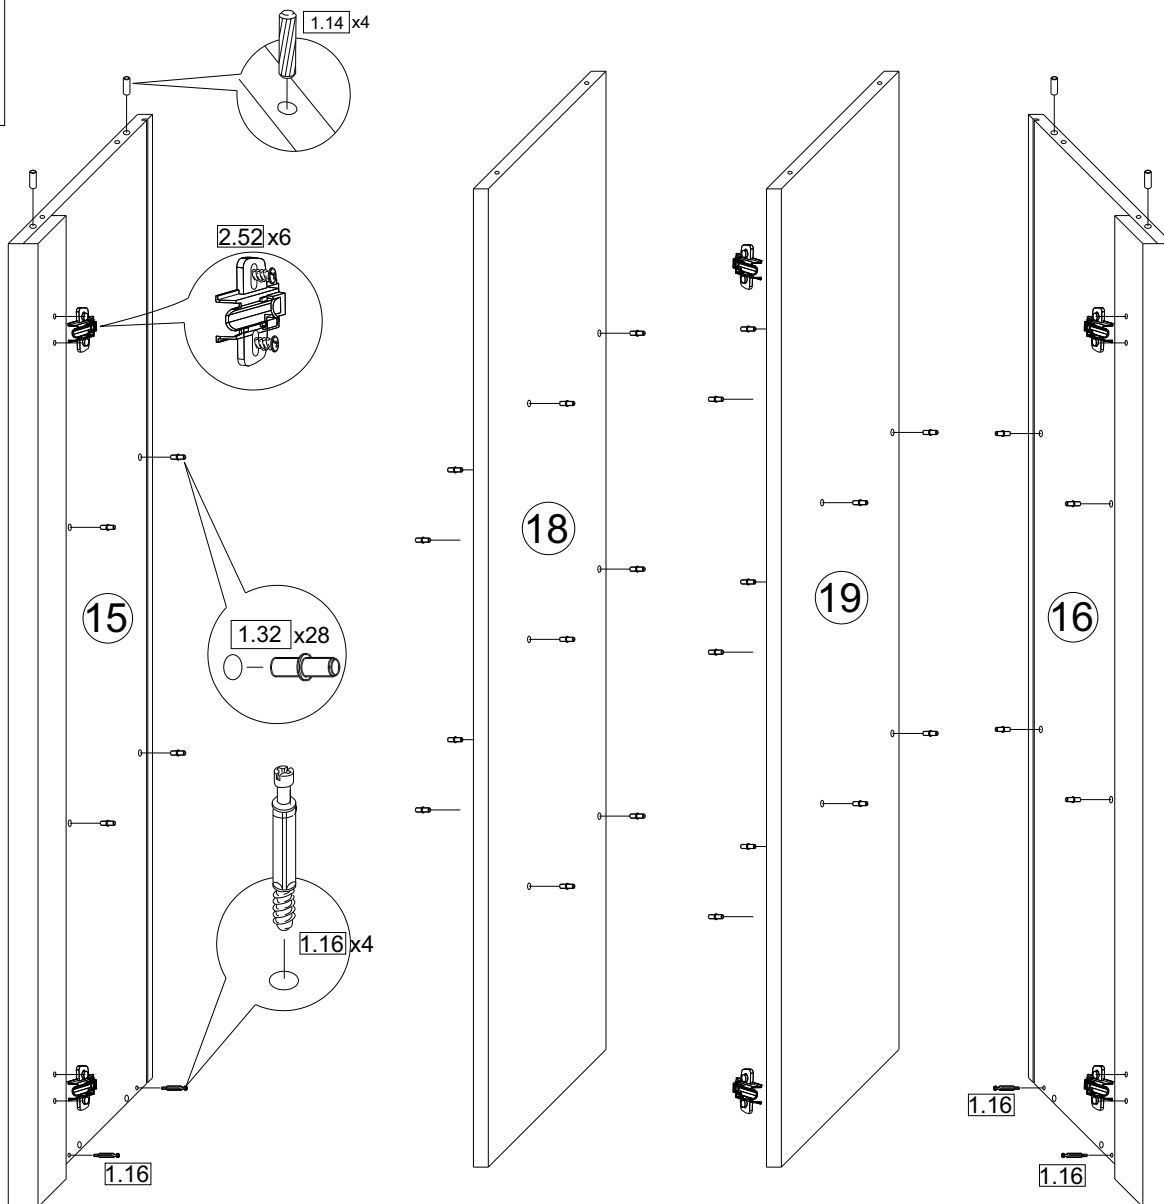


10

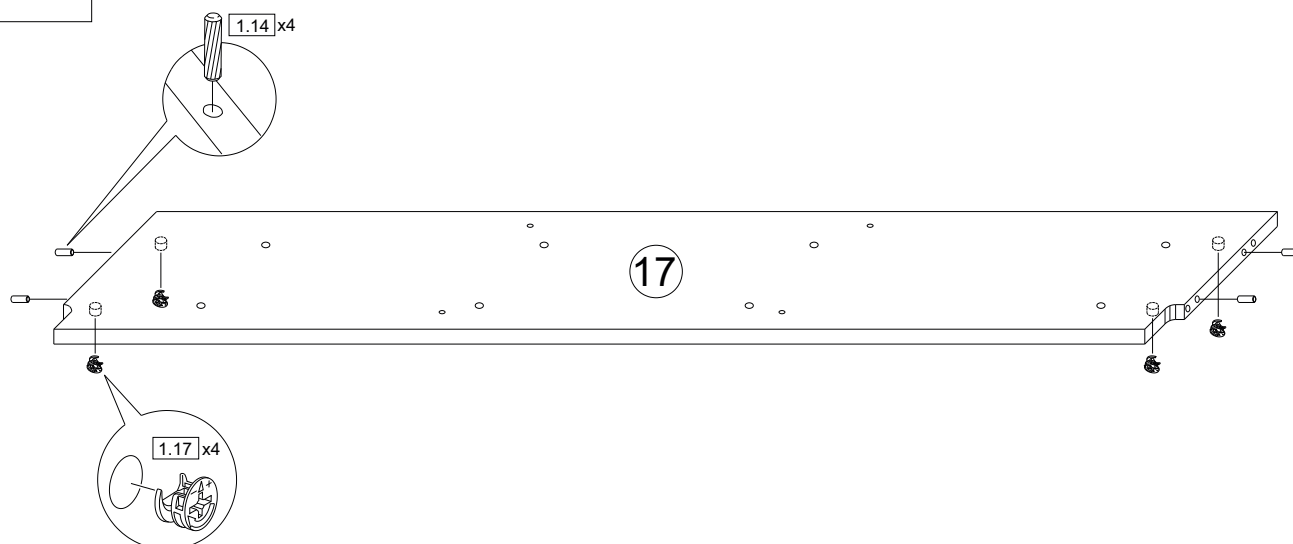

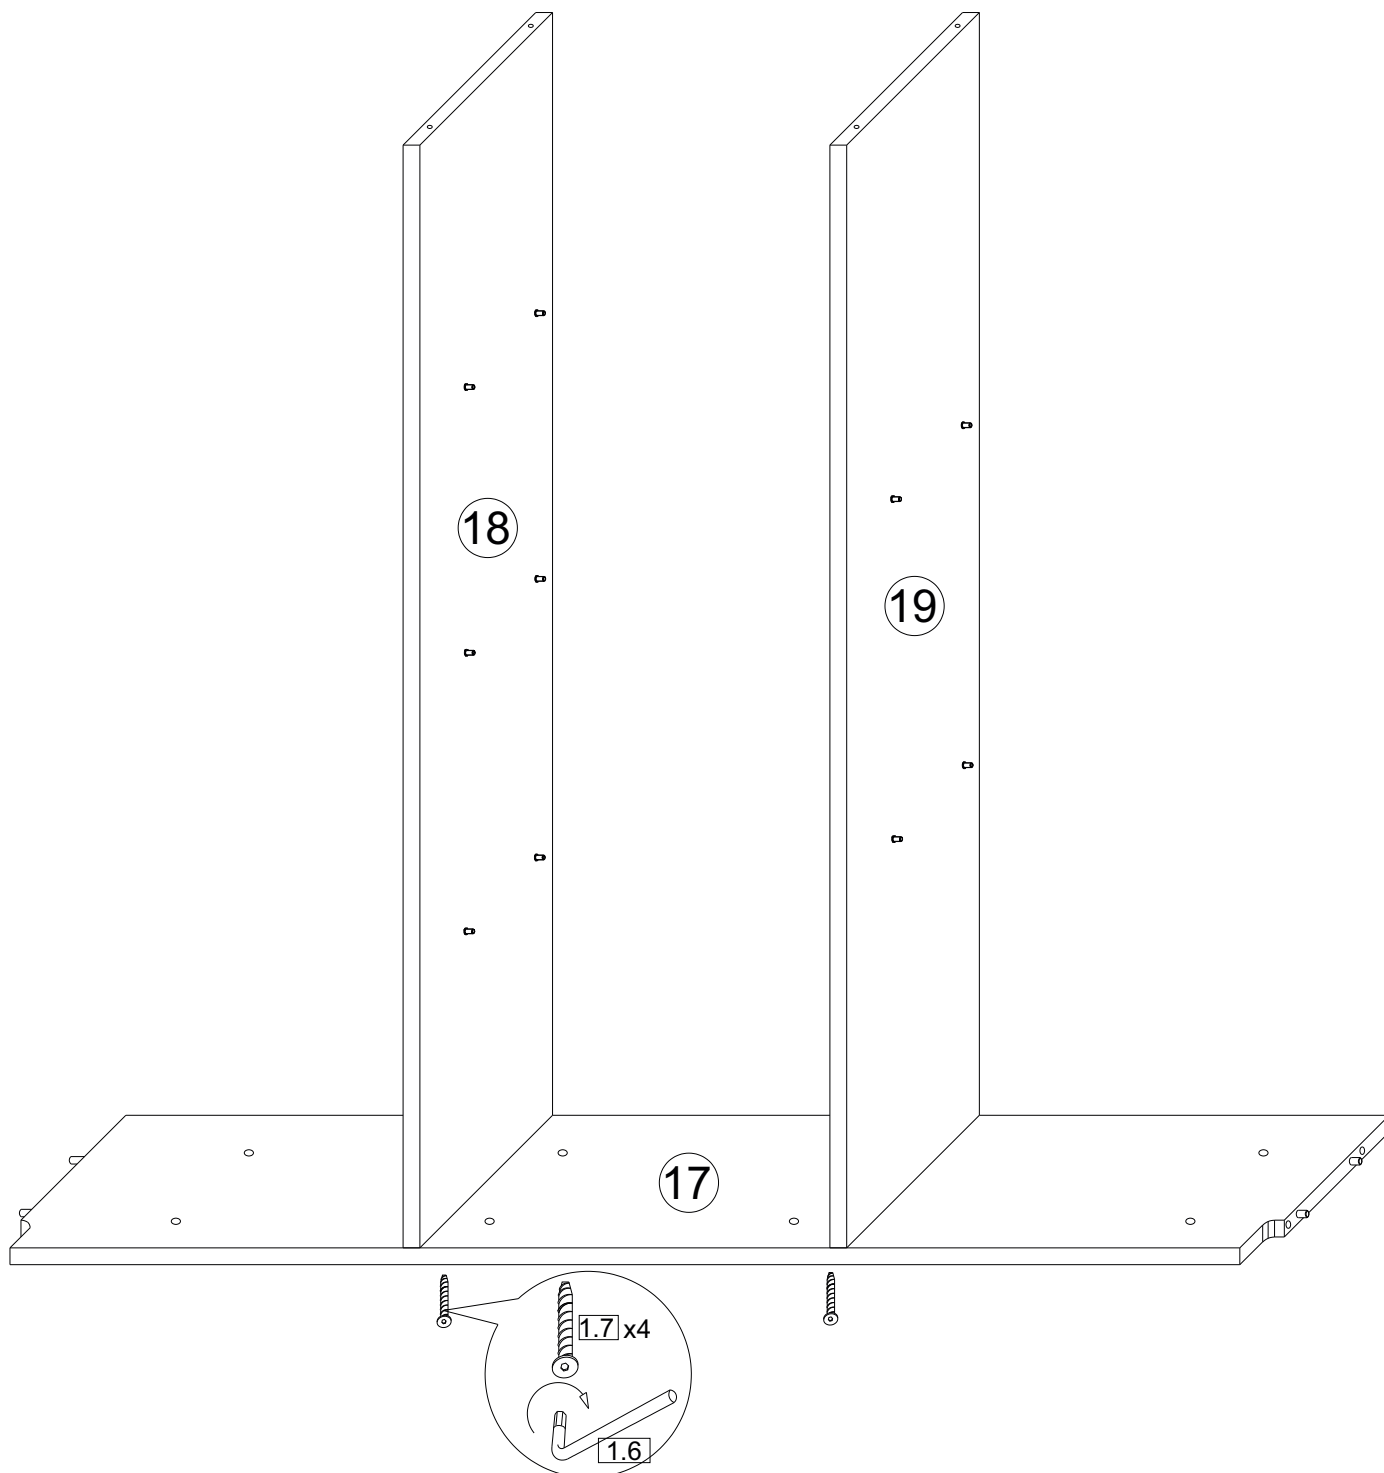


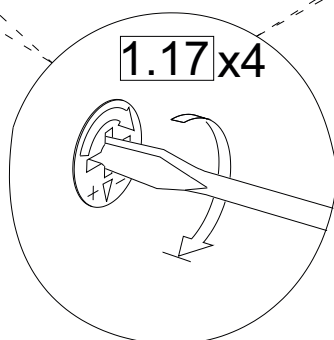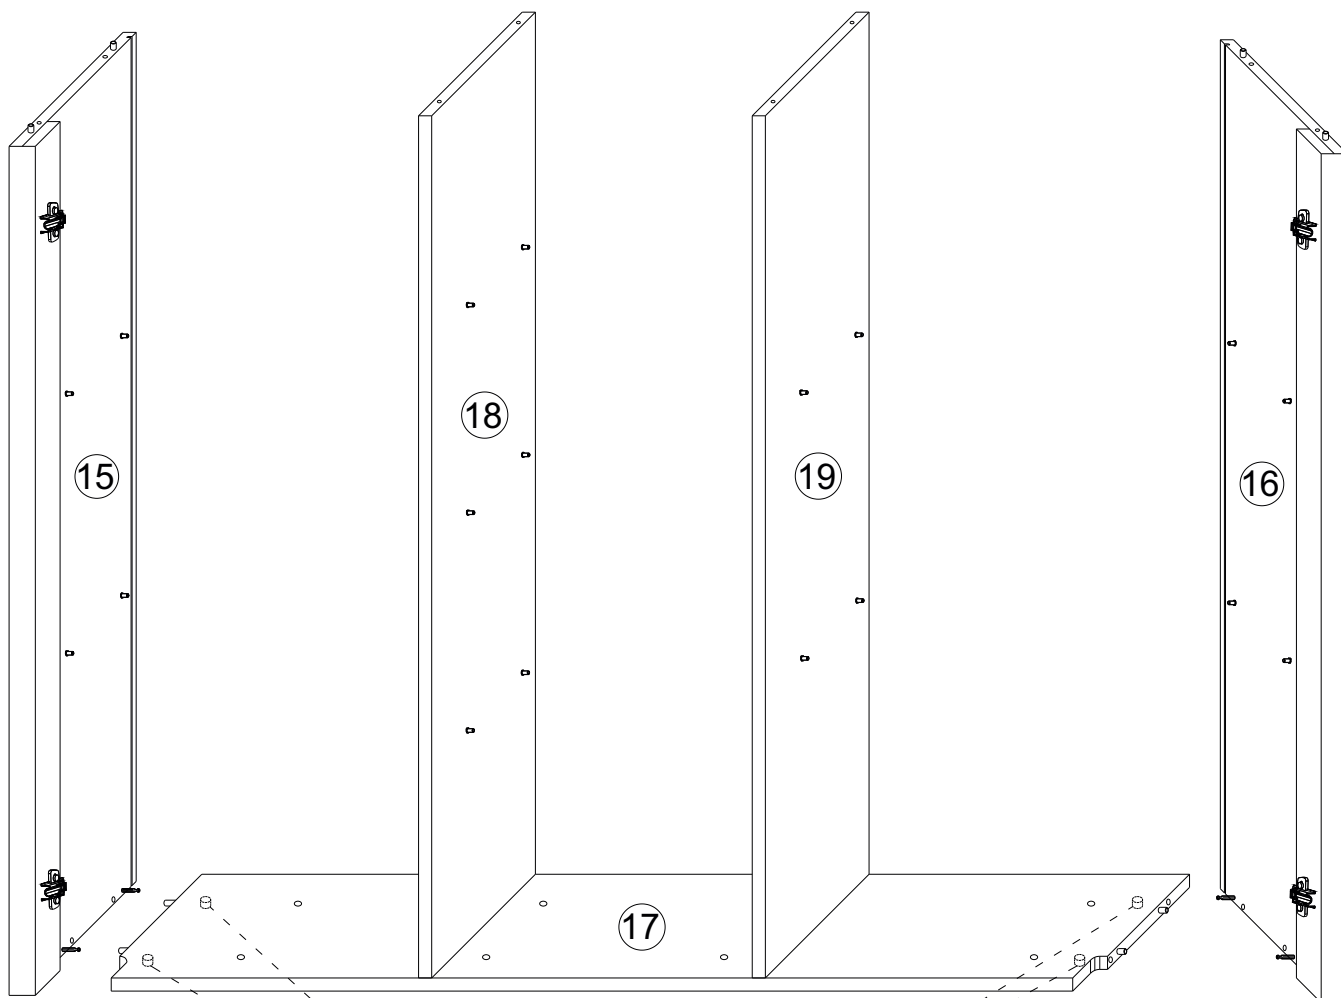


13

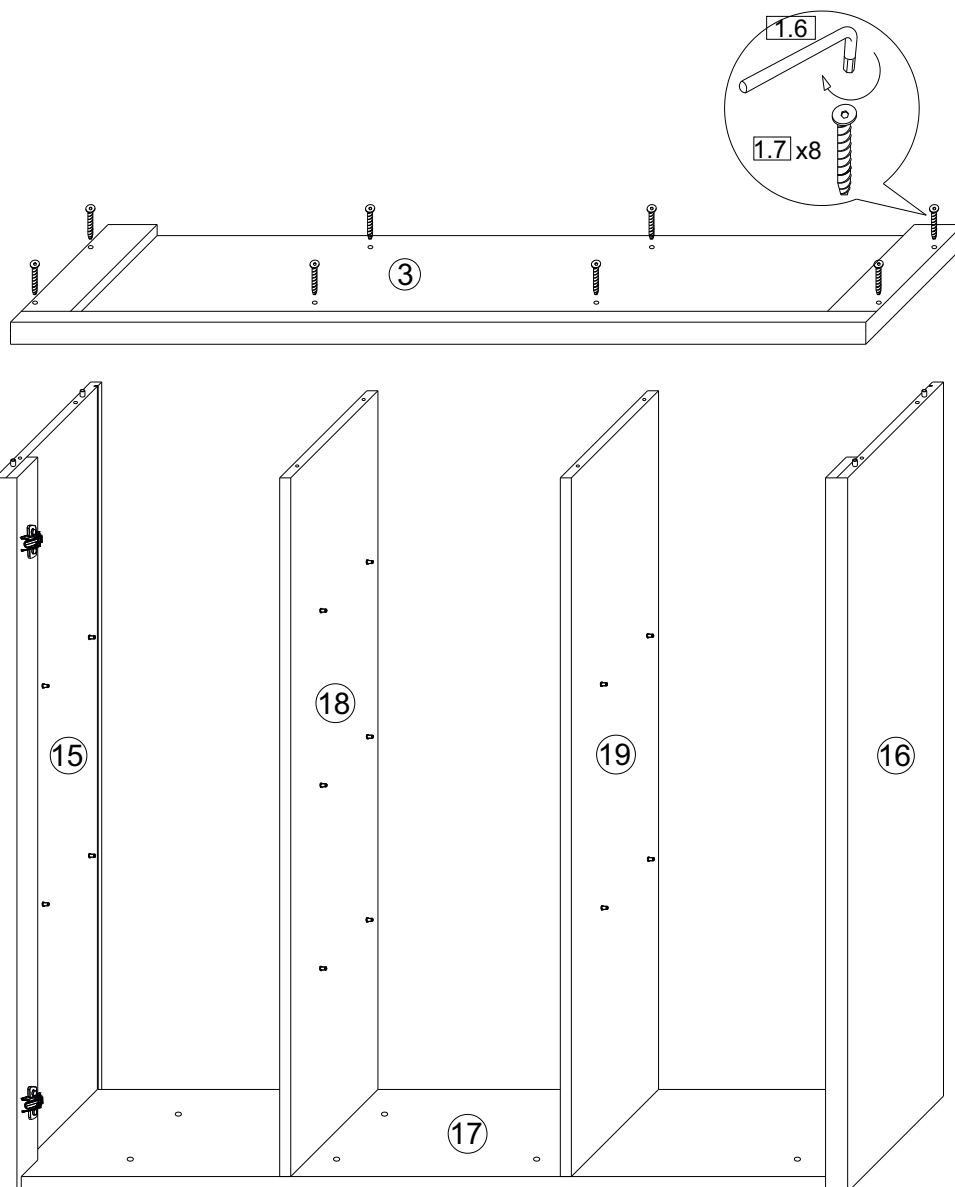


14

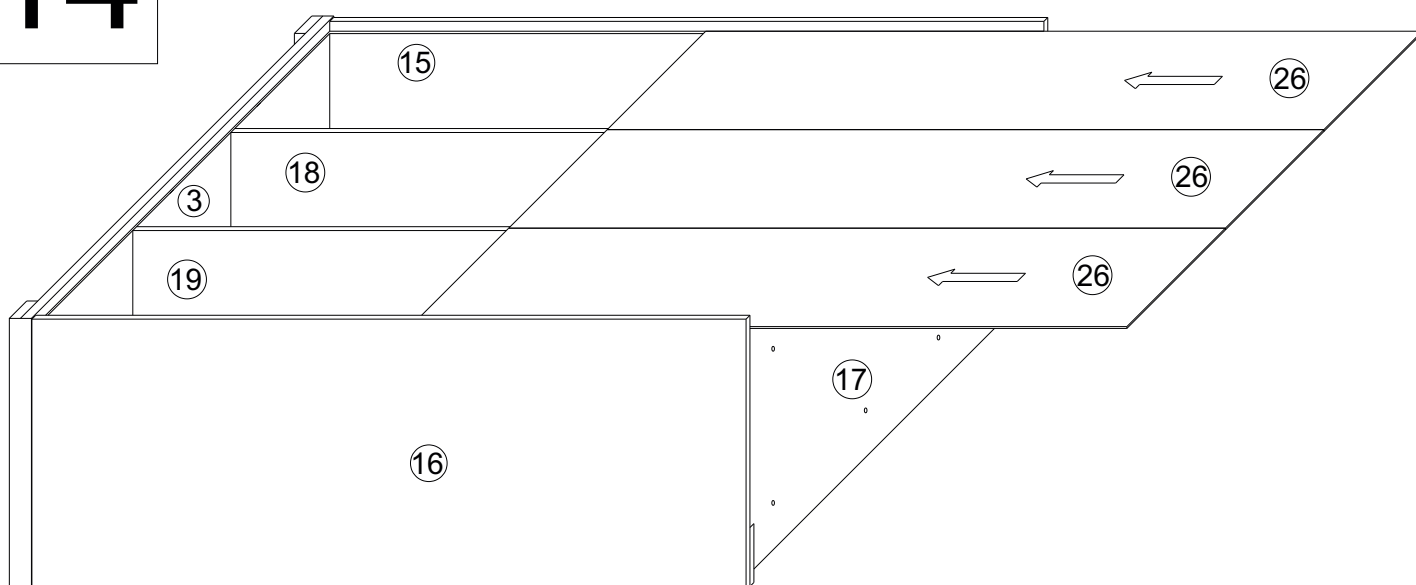



15

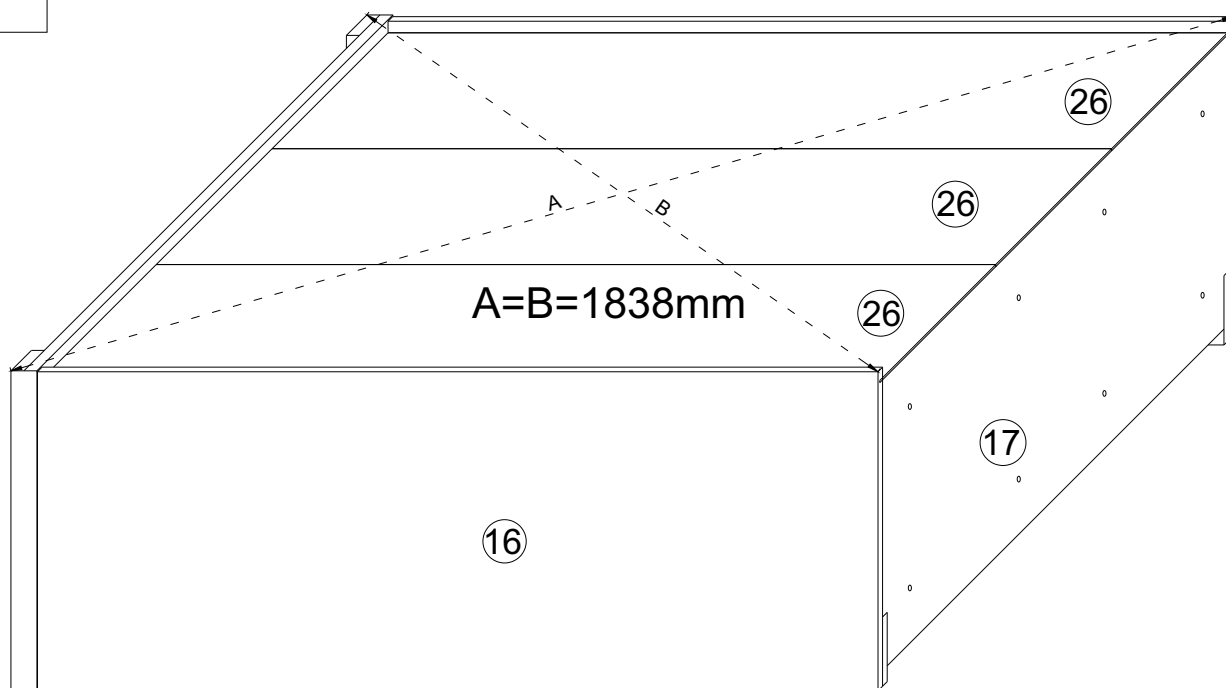


16

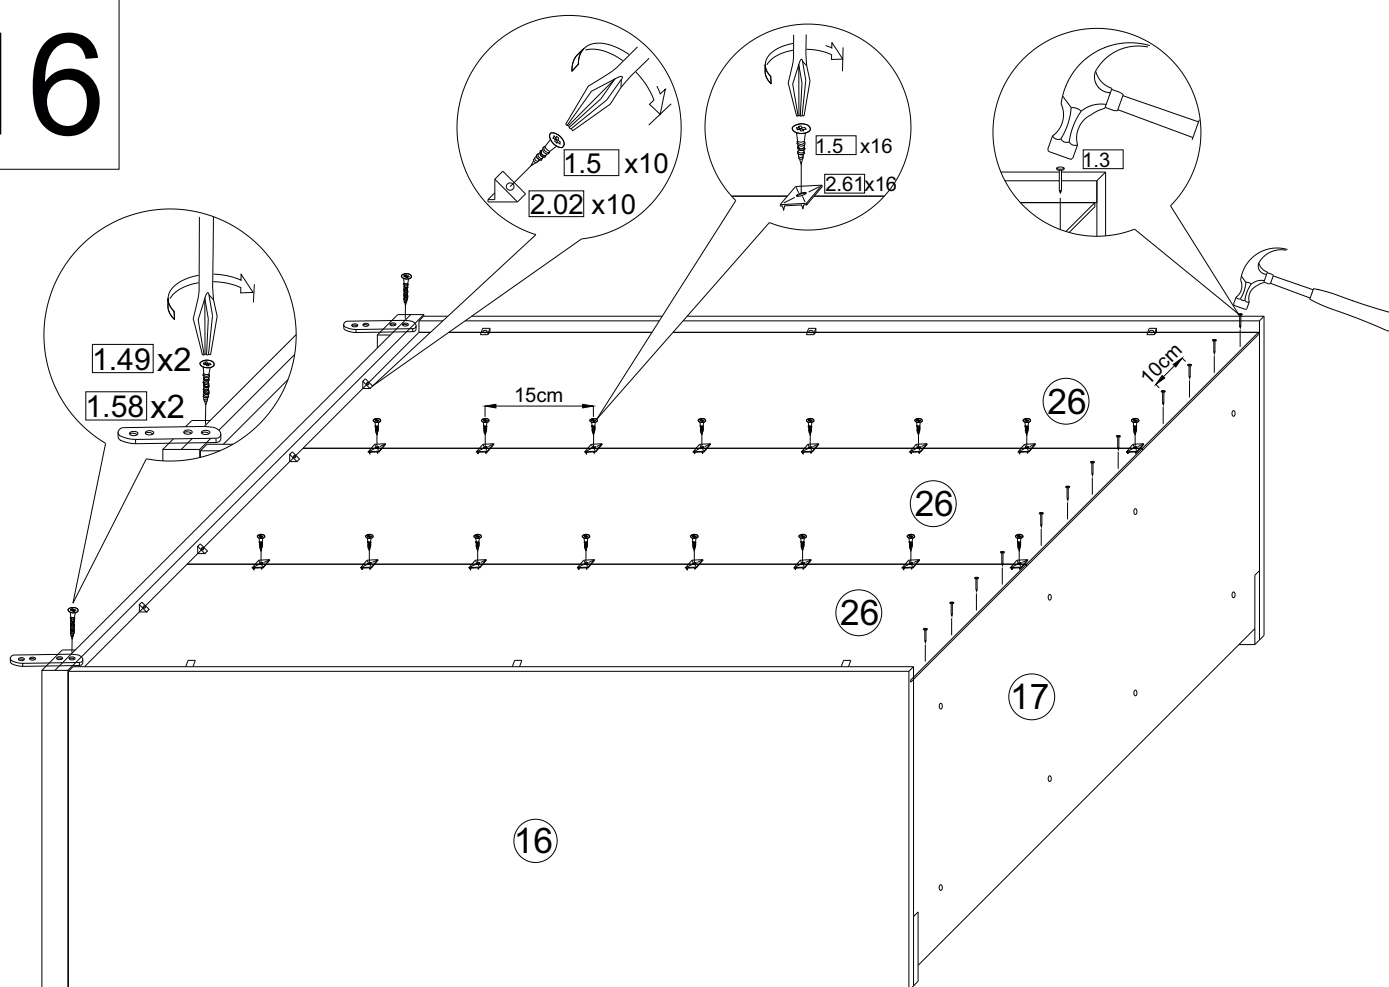



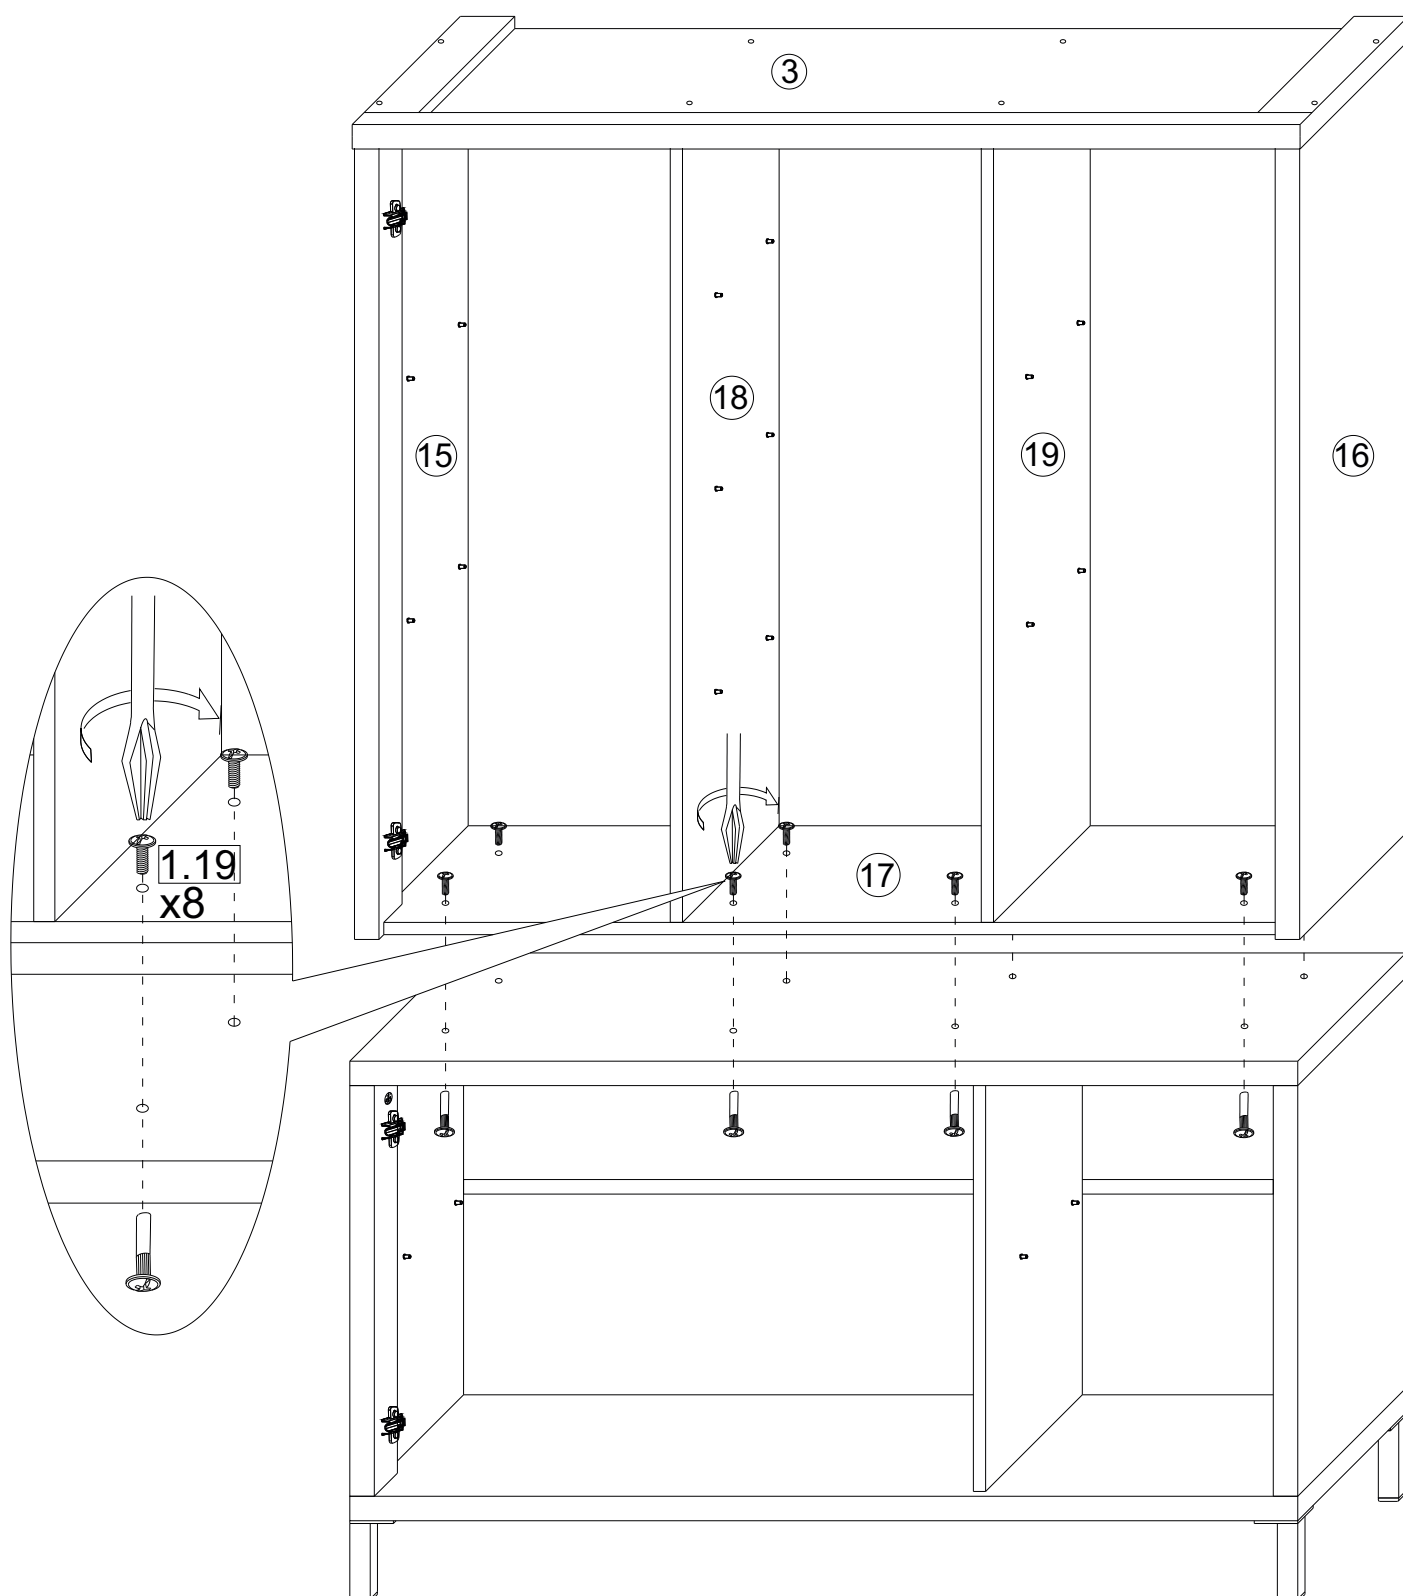


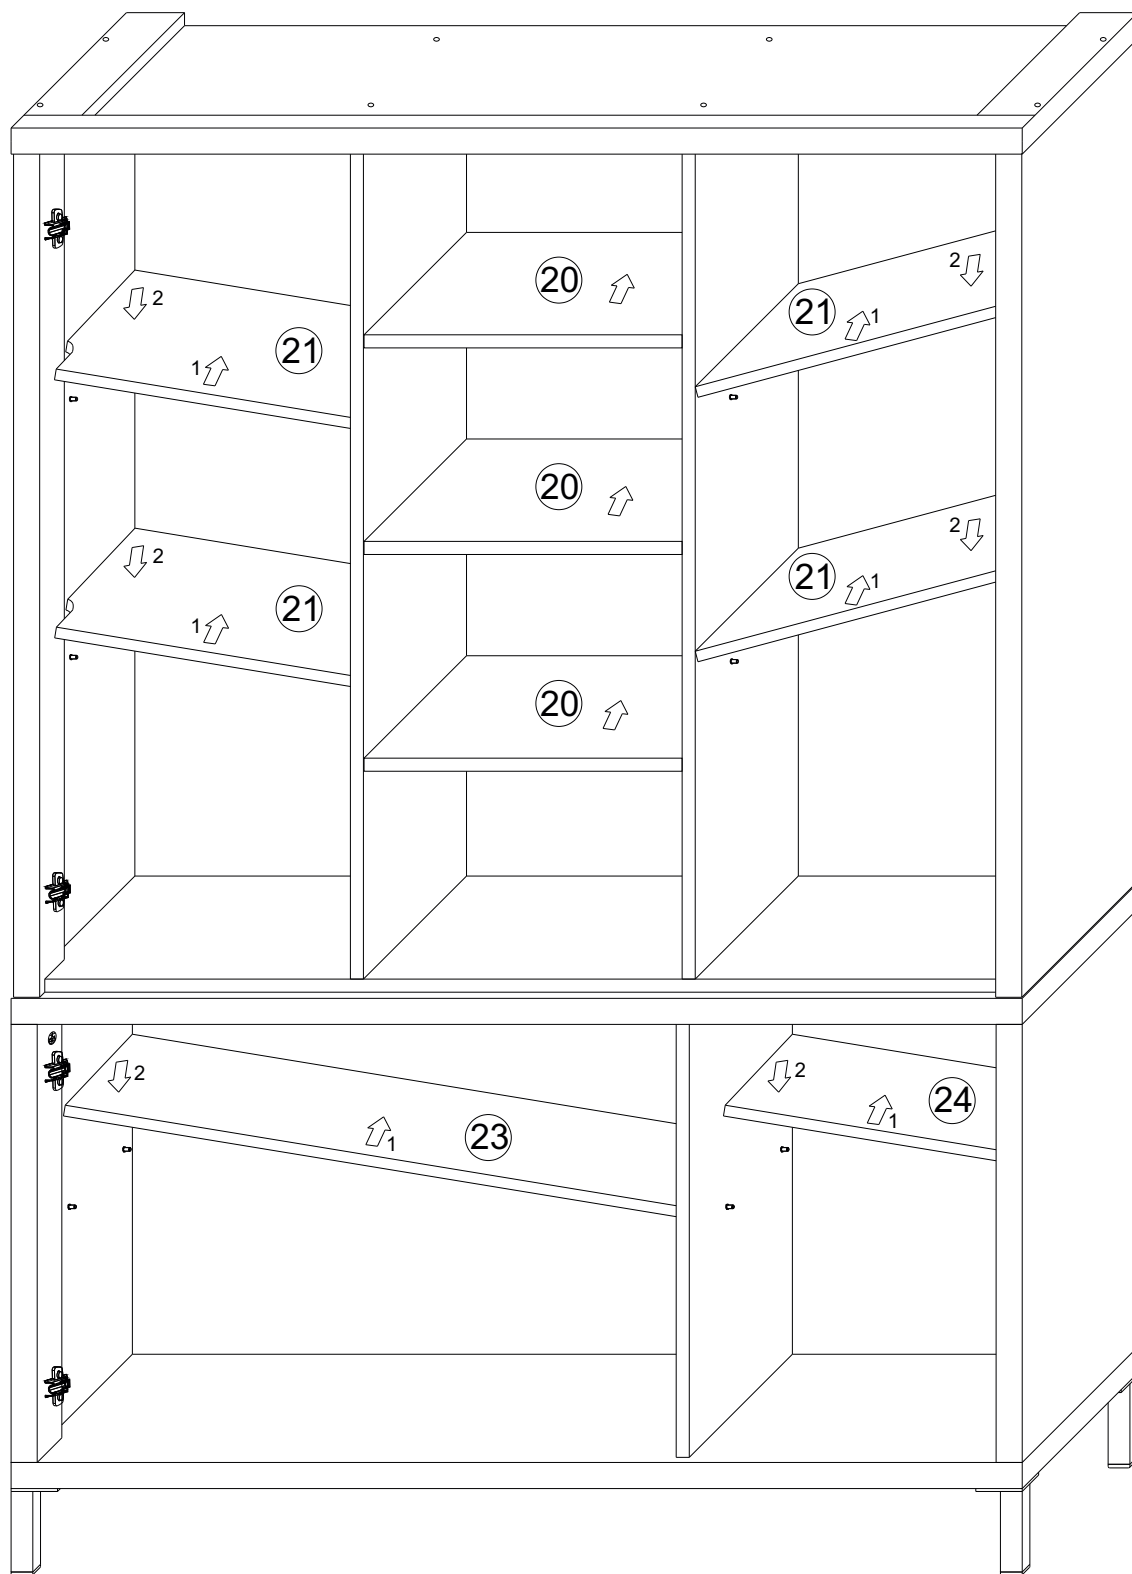



19 x3

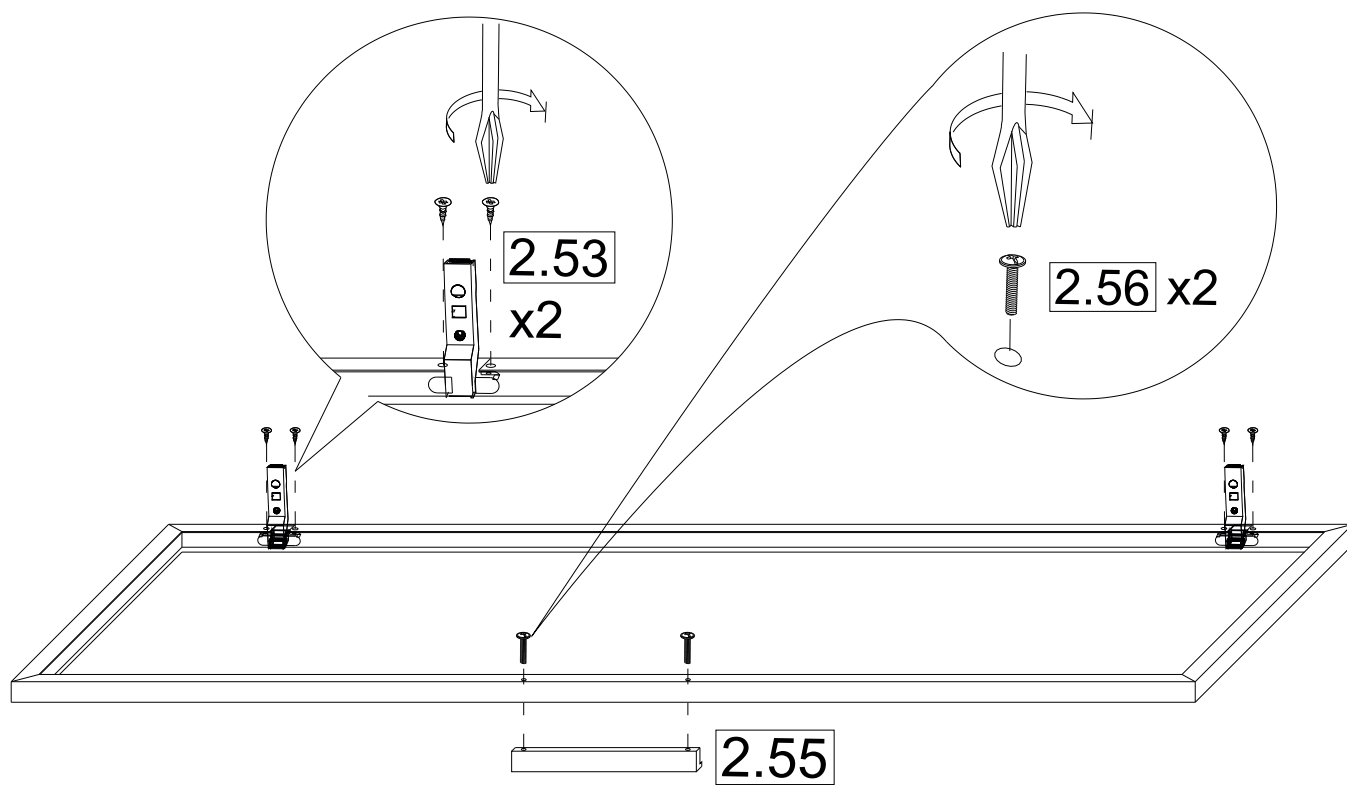

20

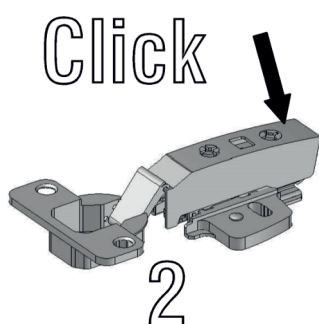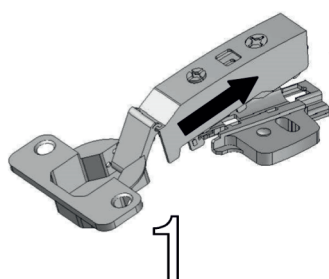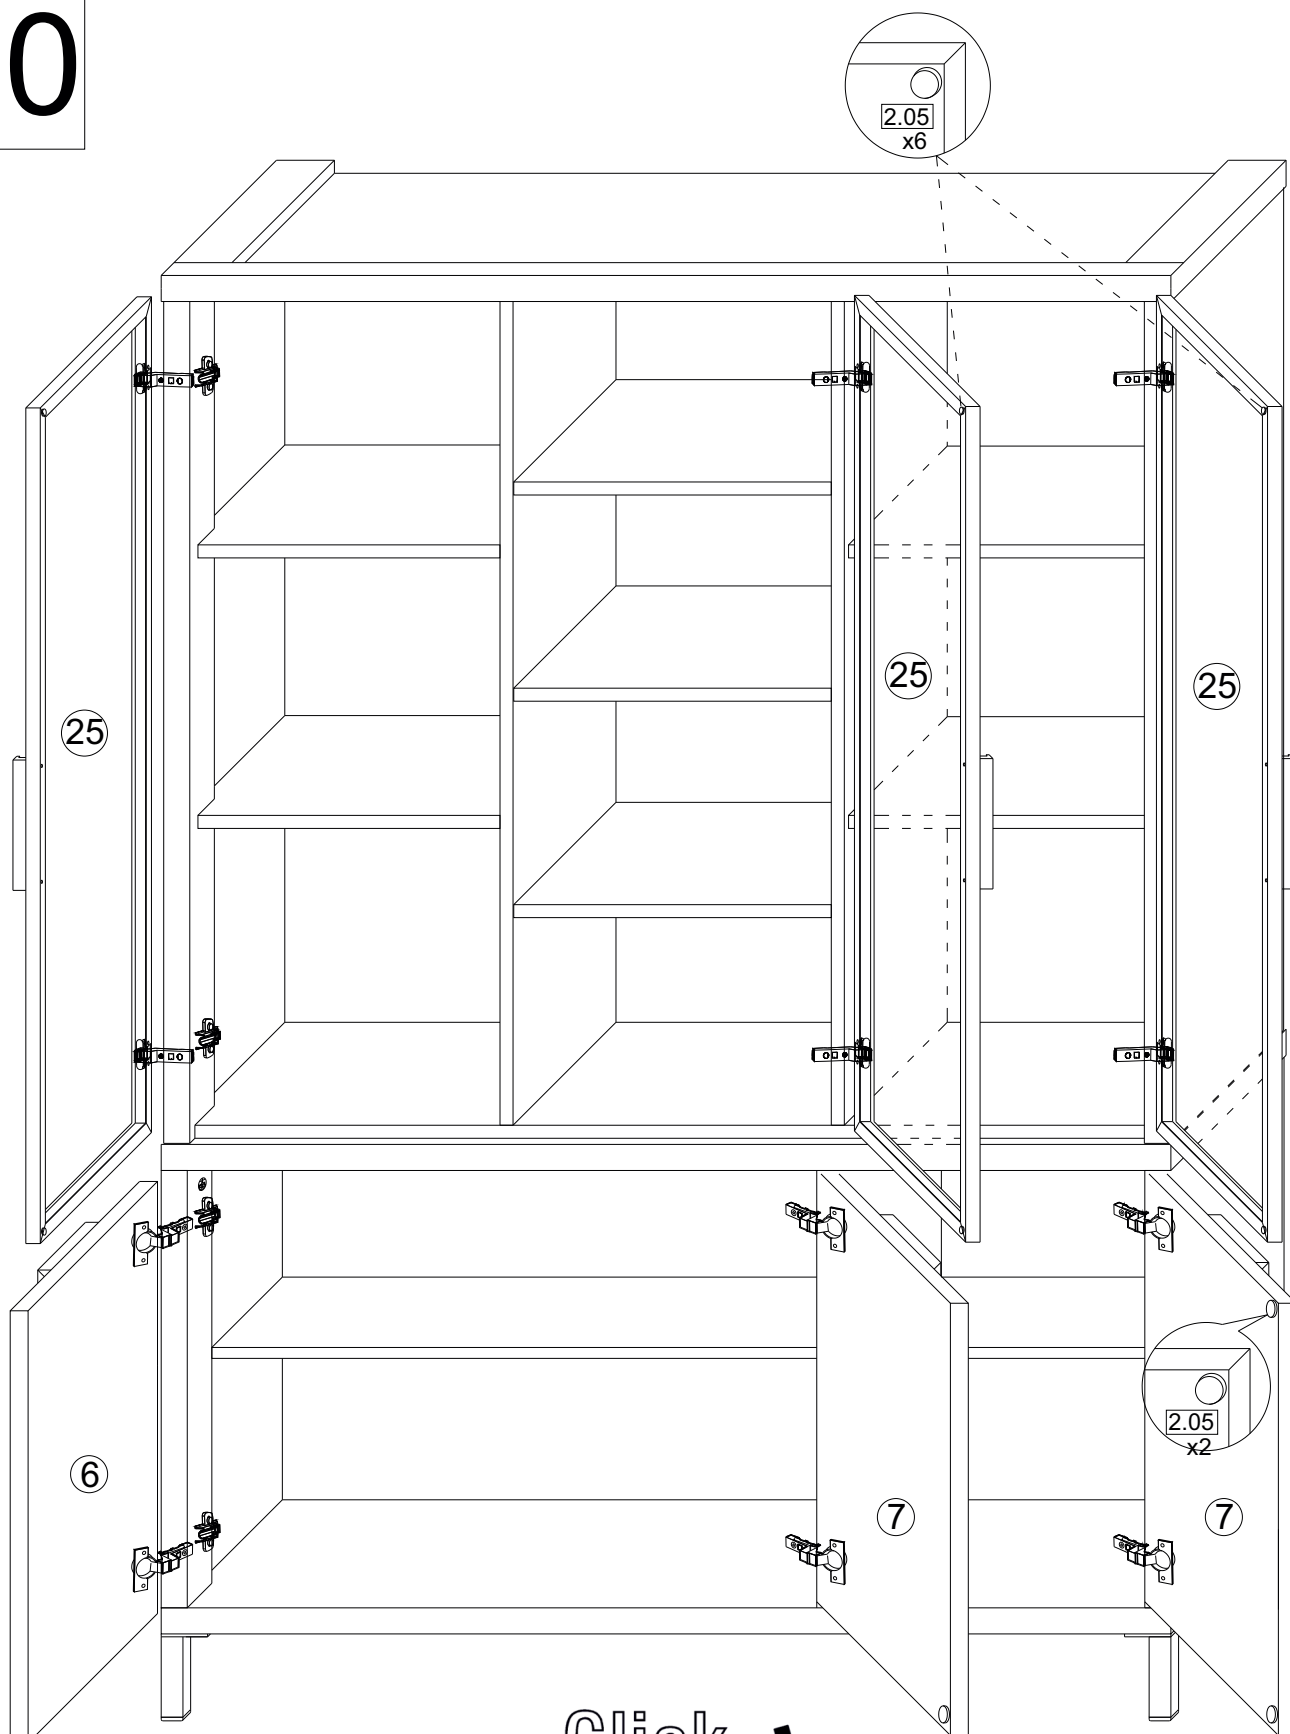

21

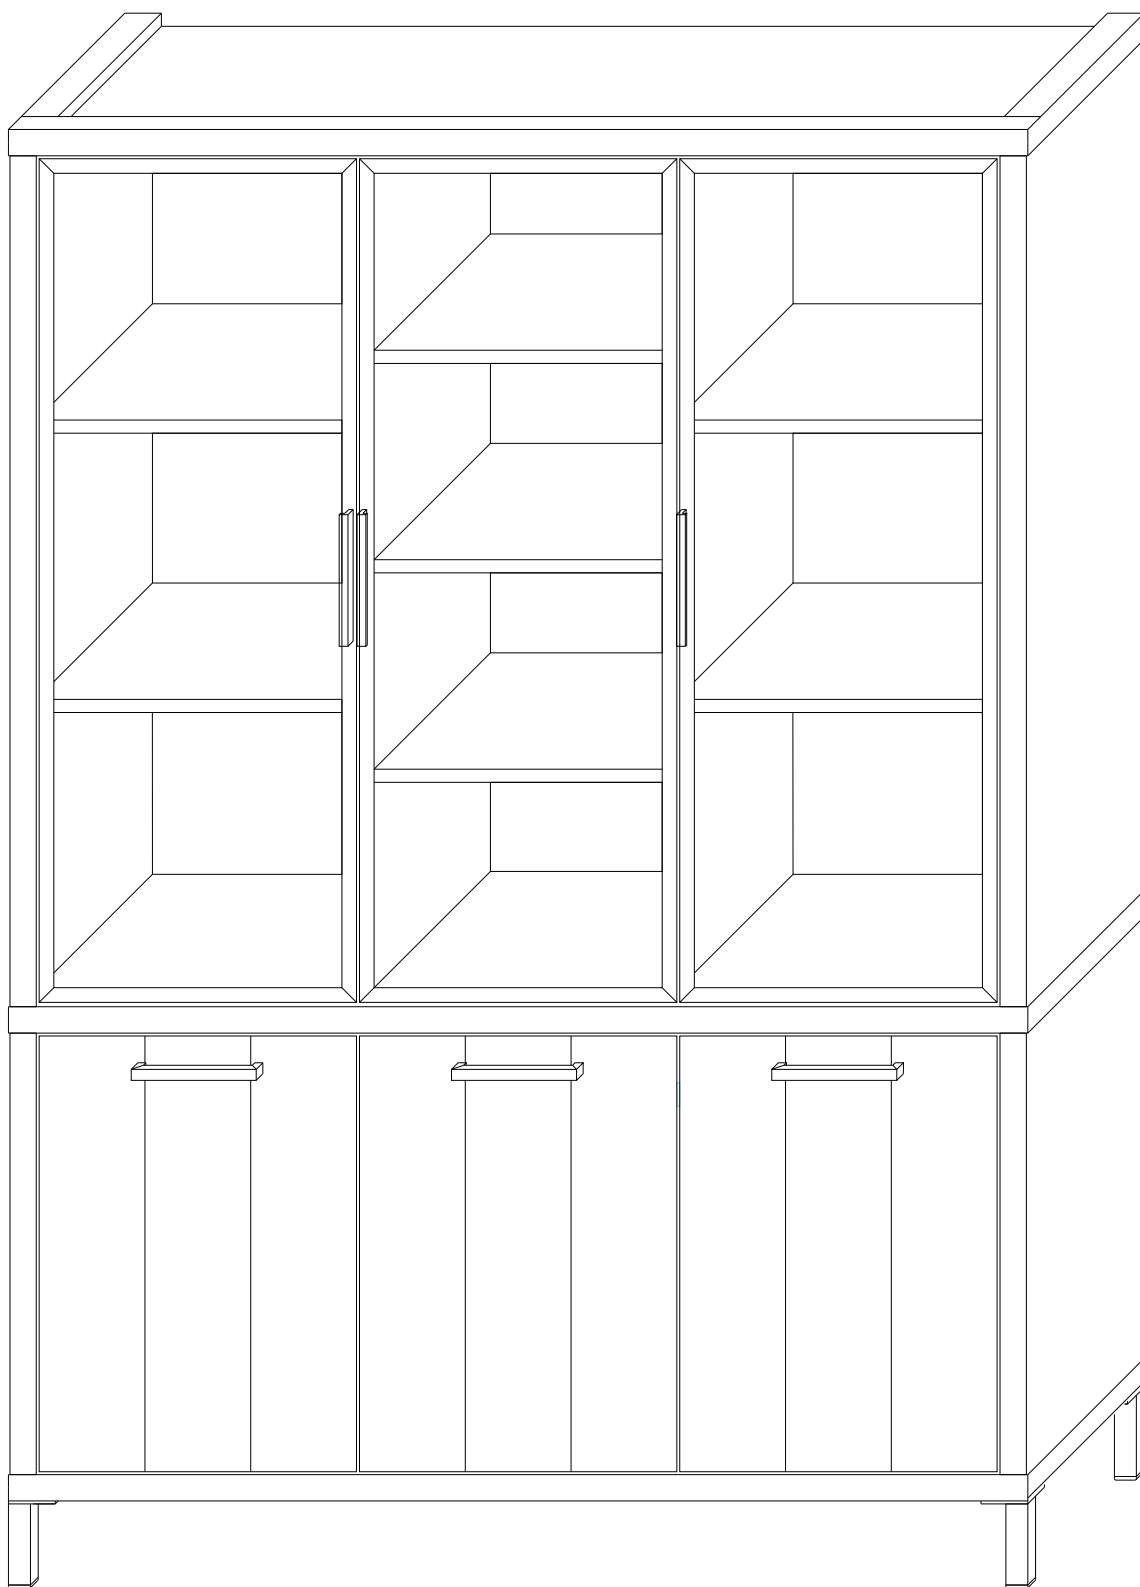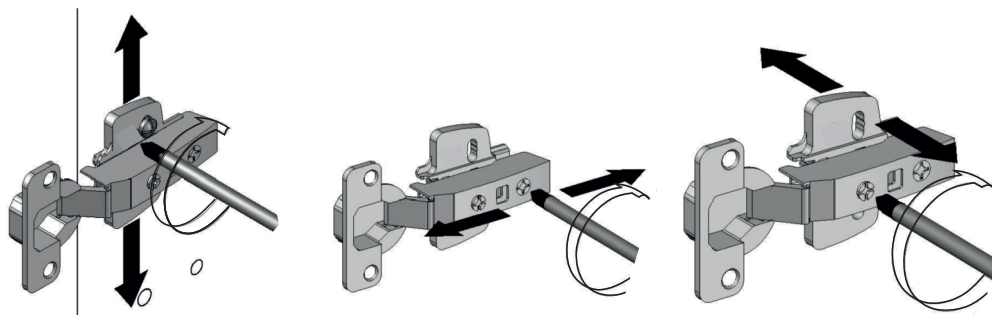

NL Dringend advies:

Heeft u een hoge wandkast gekocht, dan vragen wij u eerst het meubilair plat op de gewenste locatie te plaatsen en het vervolgens met de voorgesmonteerde strips aan de muur te bevestigen. Dit om mogelijk kantelen van de kast te voorkomen en letsel te vermijden. Pluggen en schroeven om de kast aan de muur te bevestigen worden niet meegeleverd, omdat het soort pluggen en schroeven afhankelijk is van het type muur. Wij raden aan om deze bij uw plaatselijke bouwmarkt te kopen en indien nodig om advies te vragen. Na het tekenen en boren (met de juiste boor) plaatst u de plug voordat u de strip vastschroeft. Voorkom onjuiste montage of letsel van welke aard dan ook.

